

Használati útmutató

SENTO M, SENTO M LIGHT pénztárgép



micra

Micra-Metripod Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zilinszky Endre utca 70.

www.micra.hu

1.5 Verzió

Kiadás dátuma: 2013. október 18.

SAGEMCOM

NOVITUS

Fontos tudnivalók a SENTO M pénztárgép használatának megkezdése előtt

A pénztárgép használatának megkezdése előtt kérjük az itt felsorolt információkat olvassa el figyelmesen és az ott megfogalmazott biztonsági és felhasználói utasításokat tartsa be a pénztárgép üzemeltetése során.

- Műszaki adatok (lásd a **2.1.** fejezetet)
- Jótállási feltételek (jótállási jegy)
- A felhasználó számára elérhető pénztári funkciók

Ha bármilyen szabálytalanságot észlel a SENTO M pénztárgép működésében, kérjük, jelentse az illetékes forgalmazó vagy közvetlenül a gyártó Micra-Metripod Kft szervizirodájának.

A pénztárgép leválasztható a hálózatról, amennyiben kihúzza a hálózati csatlakozót a konnektorból, amelynek egy könnyen hozzáférhető helyen, a pénztárgép közelében kell elhelyezkednie.

A SENTO M pénztárgépben hőnyomtató található. A pénztárgépszalag beszerzése előtt ajánlott egy tanúsítványt kérni a szalag gyártójától, melyben igazolja, hogy a szalag alkalmas pénztári készülékekben való használatra, illetve hogy a nyomtatás a dokumentumokon megőrizhető az adózással kapcsolatos rendeletekben kiszabott ideig. A felhasználónak be kell tartania a pénztárgépszalag gyártója által kiszabott, a pénztárgépszalag tárolására vonatkozó feltételeket. Ellenkező esetben olyan adatok is elveszhetnek, amelyeket a pénztárgép használója köteles megőrizni (pl. pénztárjelentések) a törvényekben megszabott határidőig.

A készülék eleget tesz az elektromágneses összeférhetőségi előírásoknak (A osztály). Használata otthoni környezetben rádió interferenciát okozhat. Ebben az esetben a felhasználó köteles a megfelelő intézkedések megtételére az ezzel kapcsolatos problémák megelőzésének érdekében.

A pénztárgépszalag cseréje előtt kötelező kézzel megérinteni a egy fém felületet, mely földelve van.



A pénztárgép közvetlen közelében tilos a mobiltelefon-használat!!!

Az elhasznált eszköz, selejtezés utáni megsemmisítésének módja

Az elektromos és elektronikus hulladékról szóló törvény értelmében ne helyezze el és ne tárolja az elhasznált eszközt más háztartási hulladékkal együtt. Az elektronikus és elektromos felszerelésekben található veszélyes alkatrészek károsan hatnak a növényekre, mikroorganizmusokra, különösképpen az emberi szervezetre, hiszen károsítják a központi és perifériás idegrendszert, az érendszert, és allergiás reakciókat okoznak.

Az elhasználdott berendezést a helyi gyűjtőállomás elektromos ill. elektronikus hulladék részére fenntartott részén helyezze el, amely regisztrálva van a Környezetvédelmi hivatalnál, és szelektív hulladékgyűjtőket is tartalmaz.



Figyelem!!!!

Az Európai Unió rendelet értelmében a felhasználó, aki háztartási gépet használ, a gép elhasználódása után köteles azt eljuttatni egy elektromos és elektronikus cikkek számára fenntartott veszélyes hulladékgyűjtőbe. A veszélyes hulladék gyűjtése és feldolgozása hozzájárul a környezet védelméhez, csökkenti a káros anyagok bejutását az atmoszférába és a felszíni vizekbe.

MICRA-Metripod Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu

Tartalomjegyzék

FIGYELMEZTETÉS!.....	6
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	7
<i>A SENTO M PÉNZTÁRGÉP RENDELTETÉSE</i>	7
<i>A SENTO M PÉNZTÁRGÉP ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI</i>	7
<i>ELADÁS NYILVÁNTARTÁS A SENTO M PÉNZTÁRGÉPPEL</i>	8
<i>A SENTO M PÉNZTÁRGÉP MŰSZAKI LEÍRÁSA</i>	9
PÉNZTÁRI FUNKCIÓK.....	10
<i>ELEKTRONIKUS BIZONYLATMÁSOLAT – ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK</i>	10
<i>A SENTO M ÁLTAL KEZELT LIMITEK</i>	12
A SENTO M FELÉPÍTÉSE.....	13
<i>KOMMUNIKÁCIÓS ÉS HÁLÓZATI CSATLAKOZÓK</i>	14
<i>NYOMTATÓFEDÉL</i>	14
<i>NYOMTATÓ</i>	14
<i>AZ ELEKTRONIKUS BIZONYLATMÁSOLAT ÁLLAPOTÁT JELZŐ LÁMPÁVAL</i>	15
<i>BILLENTYŰZET - BILLENTYŰFUNKCIÓK</i>	16
<i>AZ EGYES BILLENTYŰK LEÍRÁSA</i>	17
<i>KIJELZŐK</i>	22
<i>SPECIÁLIS KARAKTEREK/JELEK A PÉNZTÁROS KIJELZŐN</i>	22
<i>A PÉNZTÁRGÉP BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA ÉS AZ ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD</i>	24
<i>VONALKÓDOLVASÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS HASZNÁLATA (SZKENNER)</i>	25
<i>MÉRLEG CSATLAKOZTATÁSA</i>	26
<i>SZÁMÍTÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA</i>	26
<i>BANKKÁRTYA OLVASÓ TERMINÁL CSATLAKOZTATÁSA ÉS HASZNÁLATA</i>	27
<i>KASSZAFIÓK CSATLAKOZTATÁSA</i>	28
<i>A PÉNZTÁRGÉPSZALAG CSERÉJE</i>	28
ELEKTRONIKUS BIZONYLATMÁSOLAT KÁRTYA TELEPÍTÉSE.....	30
<i>AZ SD KÁRTYA ELTÁVOLÍTÁSA</i>	30
<i>AZ SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE</i>	30
[1] FUNKCIÓK.....	31
<i>[11] FELHASZNÁLÓ</i>	31
<i>[12] PÉNZNYILVÁNTARTÁS A PÉNZTÁRGÉPBEN</i>	32
<i>[13] KOMMUNIKÁCIÓ</i>	34

ÉRTÉKESÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK.....	34
[141] FELFÜZÖTT JELENTÉSEK.....	34
[142] ELADÁSI MÓD.....	35
[19] KIJELZŐ.....	35
[2] JELENTÉSEK.....	37
[21] NAPI JELENTÉS.....	37
[22] A PÉNZTÁRGÉP ÁLLAPOTA.....	38
[231] MŰSZAKI JELENTÉS.....	39
[261] CIKK ADATOK.....	40
[3] ADATBÁZIS.....	41
[31] CIKKEK.....	41
[311] ÁRUCIKKEK MÓDOSÍTÁSA, HOZZÁADÁSA.....	41
ELADÁS A SENTO M PÉNZTÁRGÉP HASZNÁLATÁVAL.....	46
ÁBRÁK AZ BILLENTYŰZET ELADÁSI ÜZEMMÓDBAN VALÓ HASZNÁLATÁHOZ.....	46
ELADÁS ÁRUCIKK KÓD HASZNÁLATÁVAL.....	49
GYORS ELADÁS.....	50
ELADÁS VONALKÓDOLVASÓ HASZNÁLATÁVAL.....	51
ELADÁS HOZZÁKAPCSOLT MÉRLEG HASZNÁLATÁVAL.....	51
PARANCSONK ÉS HIBÁK.....	52
AEE KIOLVASÁSA USB PORTON KERESZTŰL.....	56
EURO-VAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK.....	57
EURÓ FÁZISOK.....	57
FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK.....	57
EURÓ ÁTÁLLÁS.....	57
AZ EURÓ HIVATALOS PÉNZNEMMÉ TÖRTÉNŐ IDŐPONTJÁNAK BEÁLLÍTÁSÁT LÁSD AZ [5281] EURO ÁTÁLLÁS FEJEZETET.....	57
AZ EURÓ, MINT HIVATALOS ALAPPÉNZNEM IDŐSZAK.....	57
[472] VALUTA ÁRFOLYAM BEÁLLÍTÁSA.....	58
[4565] FELKÉSZÜLÉSI MÓD BEÁLLÍTÁSA.....	59
[5281] EURÓ ÁTÁLLÁS – ALAP FIZETŐESZKÖZ CSERE.....	60
EURO ÁTÁLLÁS MENETE.....	63
BIZONYLAT MINTÁK (FORINT MÓDBAN):.....	65
NAPNYITÁS.....	65
NYUGTA.....	65
NAPI FORGALMI JELENTÉS.....	67

PÉNZTÁRJELENTÉS	67
NYUGTA MÁSOLAT	68
KI ÉS BEFIZETÉS:	68
FORGALMI JELENTÉSEK:.....	69
EURO ÁTÁLLÁS ÉS BEÁLLÍTÁSÁNAK BIZONYLATAI:.....	71
BIZONYLAT MINTÁK (EURÓ FELKÉSZÜLÉSI MÓD):.....	72
NAPNYITÁS:	72
KI ÉS BEFIZETÉS:	72
NYUGTA:.....	72
PÉNZTÁRJELENTÉS:	73
NAPI ZÁRÁS:	73
BIZONYLAT MINTÁK (EURÓ MÓDBAN):.....	74
NAPNYITÁS.....	74
KI ÉS BEFIZETÉS:	74
NYUGTA:.....	74
PÉNZTÁRJELENTÉS:	75
NAPI ZÁRÁS:	75



Figyelmeztetés!

A használati útmutatóban található információk csak informatív jellegűek! A Polgári törvénykönyv értelmében nem minősülnek ajánlattételnek. A gyártó és forgalmazó cég fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a pénztárgép ezen útmutatóban ismertetett tulajdonságaira és működésére vonatkozó információkat.

A gyártó nem vállal felelősséget a pénztárgép utasításoknak nem megfelelő használata, az elektromos hálózat és elektromos áram helytelen használata, a készülék elektrosztatikai, elektromágneses, röntgensugárzásnak való kitétele, káros vegyi anyagokkal vagy radioaktív sugarakkal való érintkezés következtében történő károsodása esetén.

A gyártó nem felelős semmilyen bűncselekményért, elzárkózik a pénztárgép rendeltetésének nem megfelelő használatától.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A SENTO M pénztárgép rendeltetése

A SENTO M kiskereskedelmi egységekben történő használatra készült, új generációs pénztárgép. Működtethető különálló készülékként, vagy rendszerbe kötve, számítógéppel összekapcsolva. A pénztárgép minden tekintetben kielégíti a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013 NGM rendeletet nyugtaadási kötelezettségére vonatkozó előírásait.

Az eszközt a kiskereskedelmi használatnak megfelelő programmal látta el a gyártó. A szokásos, általánosan használatos műveleteken és funkción kívül számos magas szintű funkcióval rendelkezik, melyek megkönnyítik a pénztáros mindennapi tevékenységét.

A készülékekbe beprogramozható néhány informatív valutanem a felhasználó által megadott átváltási árfolyammal. Részletes információ a valuta átváltásáról és hasznos megjegyzések a különböző pénznemek használatáról jelen útmutatóban olvashatók.

A felhasználó a pénztárgép számára letölthet egy ingyenes programot, amely segítségével előre beprogramozhatja az árucikkek adatait. A legfrissebb verzió elérhető a www.novitus.pl weblapon. A pénztárgép és a számítógép (PC) közti adatátvitelhez speciális kábel szükséges, amelynek mintája a szerviz útmutatóban található. Ezt a kábelt a felhasználó a gyártótól is megrendelheti.

A SENTO M pénztárgép általános jellemzői

- Előre programozható 16000 cikkelem;
- További pénznemek programozása;
- Beépített akkumulátor;
- Folyadékkristályos pénztáros- és vevőkijelző, amely szöveges üzenetek és számokat megjelenítésére is alkalmas;
- A bizonylat készítése folyamatosan követhető a kijelzőn, az eladott árucikkek listája visszaneézhető (a hibázás lehetősége ki van zárva);
- 14 közvetlen értékesítési billentyű, amelyekhez árucikkek vagy funkciók kapcsolhatók
- Az árucikkek nevei 40 karakter hosszúak és tartalmazhatnak betűket és számokat egyaránt;
- Kiegészítő termékleírás a bizonylaton;
- Előre meghatározott jelentések összekapcsolhatóak (láncjelentés);

MICRA-Metripod Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu

- Százalékos/mennyiségi engedmény és felár adható bármelyik árucikkre vagy az egész nyugtára az alapértelmezett beállítás alapján, a billentyűzet használatával, vagy az előre megadott listából kiválaszthatóan;
- Nyolcféle fizetési lehetőség kezelése: készpénz, csekk, bankkártya, hitelkártya, kupon/utalvány, átutalás, ügyfélszámla és valuta (például EURO);
- A nyugta érvénytelenítése a fizetés egy részének megtörténte után;
- A készüléket lehetséges számítógéphez csatlakoztatni (RS232 bemenet vagy USB);
- A készülékhez lehetséges vonalkód olvasó csatlakoztatása (RS232 vagy USB);
- A készülékhez lehetséges elektronikus mérleg csatlakoztatása (MICRA); a készülékhez lehetséges bankkártya olvasóhoz és PinPad csatlakoztatása (ezek pontos listája iránt érdeklődjön a forgalmazónál);
- A készülékhez pénztárfiók csatlakoztatható;
- Reklámszöveg nyomtatása a nyugta lábléc szekciójában;
- Fejlett erőforrás gazdálkodási beállítások;

Eladás nyilvántartás a SENTO M pénztárgéppel

Értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók működésének és kezelésének leírása

A SENTO M használatával érték-mennyiség alapon tarthatja nyilván az eladásokat: minden árucikknek saját kódja van, amely a pénztárgépbe van beprogramozva.

Ezeket a cikkeket előhívhatjuk a billentyűzet segítségével, vagy a vonalkód olvasó segítségével, ha leolvassuk a csomagolásról a vonalkódot. Az árucikkek saját névvel és a pénztárgép által tárolt ÁFA kulccsal rendelkeznek. Az árucikkeknek automatikusan programozott áruk van. Ez az eladás során minden termékre érvényes. Az árucikk teljes neve megjelenik a nyugtán.

Így gazdaságos készleteket tarthat fenn a boltban, hiszen az egyes árucikkek fajtái és mennyisége precízen megtalálható az árucikkek eladásáról szóló jelentésben.

A pénztárgép nem hajt végre közvetlen eladást a cikk gyűjtőkből, csak valamilyen cikkhez kötve.

A SENTO M PÉNZTÁRGÉP MŰSZAKI LEÍRÁSA



Műszaki adatok

Külső áramforrás Sento M:	24V, 1250 mA
Külső áramforrás Sento M Light:	12V, 2000 mA
Kényszerhelyzeti áramforrás, belső akkumulátor karbantartásmentes Sento M:	6V/3Ah
Kényszerhelyzeti áramforrás, belső akkumulátor karbantartásmentes Sento M Light:	6V/1.2Ah
Működési hőmérséklet:	5°C - 40°C
Adatbázis memória:	FLASH
Hőnyomtató Sento M:	Fujitsu FTP628
Hőnyomtató Sento M Light:	Seiko
Külső memóriakártya (kivéve Sento M Light):	SD és SDHC
Szalag:	57 mm ±0,5 mm
Akkumulátor töltése:	max. 300 mA
Áramhasználat különböző üzemmódokban:	
- a pénztárgép kikapcsolt állapotában felhasznált áram	5 µA
- az elektronikus alkatrészek által felhasznált áram (a kijelző háttérvilágítása nélkül)	110 mA
- a kijelző háttérvilágítására felhasznált áram (2x 35 mA)	70 mA

Méretetek [mm]:

- Szélesség: 299 mm
- Mélység: 212 mm
- Magasság: 100 mm

Tömeg: 1,8kg



Figyelem! A pénztárgéphez csak abban az esetben csatlakoztatható külső készülékek (számítógép, elektronikus mérleg, vonalkód olvasó, bankkártya olvasó) speciális kábelekkel, ha a külső adapter és a külső készülék is ki van kapcsolva, nem csatlakoztatható USB-bemenethez sem külső eszköz!!!

Olyan fiókot válasszon és csatlakoztasson a pénztárgéphez, amelyet a forgalmazó és gyártó szerviz munkatársa javasol!

Pénztári funkciók

A SENTO M pénztárgépben beépített Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) található. Ez a memória vizszenőleg tartalmazza a pénztárgépen keletkezett bizonylatokat és jelentéseket a 3/2013-as NGM rendeletben előírt formában. Ez az AEE elválaszthatatlanul kapcsolódik a pénztárgép burkolatához, egy speciális anyaggal van kiöntve, amely megvédi az elektronikai alkatrészeket az interferenciától, és speciális azonosító bélyegekkel van lezárva. A készülék a NAV(APEH) által kiadott AP számra be van jegyezve, ami az AEE is letárolásra kerül, a megszemélyesítési folyamat során. Ez az AP szám minden egyes nyugtára és a jelentésre rá van nyomtatva, az AEE megszemélyesítése után.

A SENTO M pénztárgép pénztári üzemmódban, az AEE megszemélyesítése után, a pénztárgép rögzít és az AEE-re küld minden eladást, amely a használatával történt. Az értékesítés minden adata, beleértve az értékesítési információkat, a gyűjtött adatokat, mint az ÁFA értékeket, mint a pénztárgép zárásával kapcsolatos minden adatot, beleértve a dátumot, az időt az AEE egység rögzíti és továbbítja a NAV(APEH) szerverei felé az NGM rendeletnek megfelelően. A felhasználó adatait és a jelenlegi ÁFA-kulcsokat szintén az AEE tárolja. Az AEE-ben van rögzítve a felhasználó adószáma, a pénztárgép fejléc adatai és az ÁFA-értékek is. Az AEE egységből előhívhatunk időszaki jelentést, aminek segítségével korábbi zárásadatokat listázhatunk ki.

Elektronikus Bizonylatmásolat – alapvető információk

A készüléket Elektronikus Bizonylatmásolattal (EB) szerelték fel a hagyományos papír alapú másolat helyett. A NOVITUS készülékekben egy, az SD kártyával megegyező memóriakártyát használnak az Elektronikus Bizonylatmásolat adathordozójaként. Ez egy modern adathordozó, melyet folyamatosan fejlesztene. Külső méretei ellenére hatalmas adatmennyiséget képes tárolni. A kártyát különböző védőmechanizmusokkal szerelték fel, melyek közül némelyik igen egyszerű és könnyen használható, például a felírt adatok mechanikus blokkolása (ZÁR/LOCK csúszka), mások pedig bonyolultabbak, mint például a kártya jelszavas védelme.

A kártya minősége alapvetően fontos az adathordozón őrzött kinyomtatott adatok tartóssága szempontjából. Ezek az adatok ugyanolyan fontosak, mint korábban a papír másolaton őrzött adatok – a felhasználó megőrizheti, hogy ellenőrizze a saját, és a bolti alkalmazottak tevékenységeit. A másolat nem törvény által előírt digitális azonosítással van ellátva, így a felhasználó döntheti el, megőrzi-e, avagy nem.

Amint az SD-kártyát behelyezik, a pénztárgép automatikusan a kártyán tárolja az adatokat. Ha a felhasználó folyamatosan az SD-kártyára kívánja tárolni az adatokat, azt minden esetben be kell helyezni a foglalatba. Amennyiben az SD-kártya nincs behelyezve a kártya foglalatba, az adatok nem kerülnek rögzítésre, így a későbbiekben sem használhatóak. Ezért nagyon kell ügyelni arra, hogy az adatokat megfelelően őrizzük mindaddig, amíg a törvény által előírt idő le nem telik. Fontos az is, hogy a gyártó garatálja az Elektronikus Bizonylatmásolat hordozójaként használt SD kártya minőségét. Ezért szüksé-

MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu

ges több hosszú távú tesztet elvégezni, és ezen tesztek eredményét analizálni, hogy biztosak lehessünk abban, a kártya kielégíti a munkája minőségével szemben felállított követelményeket. Ilyen tesztek nem tud elvégezni egy átlagos felhasználó.

Az Elektronikus Bizonylatmásolattal rendelkező készülékek esetében ajánlott olyan SD kártyákat használni, amelyek minőségét a gyártó is megerősítette, és a készülék kezelési útmutatójában vagy a gyártó és forgalmazó honlapján található.

Jelenleg csak a NOVITUS által gyártott SD kártyák javasoltak a SENTO M készülékkel való használatra.

Az alábbiakban néhány kifejezést olvashat az Elektronikus Bizonylatmásolattal ellátott készülékekkel kapcsolatban:

- 1) **Elektronikus Bizonylatmásolat (EN)** – a pénztárgépek lehetséges szolgáltatása, ami biztonságos műszaki megoldással védett tárterület és lenyomatképző eljárás együttes alkalmazásával biztosítja, hogy a kiadott bizonylatok adattartalma a kiadás után manipulálhatatlan módon kerüljön eltárolásra, illetve a kiadott bizonylatok ellenőrzés céljából hozzáférhetőek legyenek.
- 2) **A nyomtatványok titkosított beépített tárolója** – a készülék elkülönített belső memóriája, amelyben tárolódnak a kinyomtatott bizonylatok adatai. Lehetővé teszi, hogy a készülék minimum 2 napig dolgozzon, külső Elektronikus Bizonylatmásolat adathordozó nélkül. A kinyomtatott bizonylatok adatai, az Elektronikus Bizonylatmásolat adathordozójára történő átmásolása után ebből a memóriából kitörölődnek.
- 3) **Az Elektronikus Bizonylatmásolat adathordozója** – a felhasználó számára elérhető külső memória, amit a gyártó és a forgalmazó ajánlása alapján a NOVITUS készít és ellenőriz. Fizikai kialakításában egy SD kártyával megegyező memóriakártya.
- 4) **SD kártya** – FLASH memóriakártya. Viszonylagosan alacsony áron biztosít nagy memória kapacitást. Funkciói között szerepel az a védelem, amely adatok véletlen törlését gátolja meg a felhasználó számára. Nagyon népszerű, általánosan elterjedt az IT rendszerekben történő használata adatok másodlagos tárolására és megőrzésére. Néhány számítógép esetében használata külső kártyaolvasót igényelhet.
- 5) **NOVITUS Elektronikus Bizonylatmásolat** – a NOVITUS készülékek az Elektronikus Bizonylatmásolat egyedi, speciális védelmét biztosítják:
 - a. A jelszó használatával lehetőség nyílik az Elektronikus Bizonylatmásolat adminisztratív funkcióinak védelmére. A jelszó megadása nélkül lehetetlen elvégezni az alapvető funkciókat, és védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférés ellen.
 - b. A jelszó használatával lehetőség nyílik az SD kártya védelmére. Az SD kártyán tárolt adat nem hozzáférhető a jelszó megadása nélkül.
 - c. a készüléken lehetőség van kiegészítő másolatokat készíteni az Elektronikus Bizonylatmásolat adathordozójáról.
- 6) **Az Elektronikus Bizonylatmásolat adathordozójának megnyitása** – ezt egyszer kell elvégeznünk egy adathordozóval (NOVITUS SD kártya), és feltétlenül szükséges ahhoz, hogy megkezdhessük a munkát egy új adathordozó kártyával. Ez alatt megfelelően formázzuk és

felcímkézzük az SD kártyát, ellátjuk a készülék egyedi azonosítójával, amely a kártyaszám-
nak felel meg.

- 7) **Az Elektronikus Bizonylatmásolat adathordozójának lezárása** - ezt egyszer kell elvége-
zünk egy bizonyos adathordozóval, és feltétlenül szükséges ahhoz, hogy biztonságosan eltá-
roljuk a rárögzített adatokat. Ezt követően nem tudunk menteni rá Elektronikus Bizonylat-
másolat adatokat. A lezárt adathordozót meg kell őrizni, a készülékbe pedig egy új adathor-
dozót kell helyezni.
- 8) **NAV ellenőrzőszám a bizonylatokon és a jelentéseken** – számjegyek előre meghatározott
eljárással készült ellenőrző számsorozat (HASH kódolás) a rendeletben meghatározott kivo-
natat a fent említett nyomtatványok alján. Lehetővé teszi annak a későbbi ellenőrzését,
hogy egy adott nyomtatvány egy bizonyos pénztárgép használatával készült-e.

A SENTO M által kezelt limitek

A SENTO M pénztárgép által kezelt mennyiségi limitek:

- a mennyiségi határ:
 - 8 388 607 db.
 - 83 886,07 Kg.
 - 8388,607 Liter
- a tételsor értékhatára:
1 990 000 000 Ft 19 900 000,00 €
- a bizonylat szintű értékhatár:
1 990 000 000 Ft 19 900 000,00 €
- a napi szintű értékhatár:
1 990 000 000 Ft 19 900 000,00 €
- a GT értékhatára: 18 446 744 073 709
551 616 Ft 184 467 440 737 095 516,16 €

A SENTO M felépítése

A **SENTO M** külső megjelenése és a fontosabb részei megtekinthetők az alábbi képen.



Kommunikációs és hálózati csatlakozók

A **SENTO M** pénztárgép a következő *külső kommunikációs csatlakozókkal* van felszerelve: 1 db RS232 csatlakozó (COM1 és COM2) és 1 db USB csatlakozó: 1 db USB Host (vonalkód olvasó), és 1 db USB AEE host (AEE egység naplóállományainak eléréséhez).

Fiók csatlakozó – elektronikusan vezényelt fiók-csatlakozó, mely a gyártó és forgalmazó által javasolt fióktípusokkal került tesztelésre.

Az *RS232 (RJ8/8 típusú csatlakozó) külső kommunikációs csatlakozó* a pénztárgép külső kiegészítőkkel való összekapcsolására alkalmas (pl.: számítógép, mérleg, vonalkód olvasó, bankkártya olvasó).

A *hálózati tápcsatlakozó* henger alakú dugóval ellátott aljzat.



Figyelem! A pénztárgéphez csak a gyártó és forgalmazó által jóváhagyott és javasolt eszközök csatlakoztathatók! A pénztárgépet csak a saját hálózati adapterével használja! Amennyiben ettől eltér az a készülék garanciavesztésével járhat.

Kérjük amennyiben segítségre van szüksége, keresse a gyártó vagy forgalmazó szervizes munkatársát!

Nyomtatófedél

A **nyomtatófedél** alatt a nyomtató és a papírtekercs helyezkedik el. A nyomtatófedél kinyitásához nyomja meg a nyitósor alatt található gombot a fedőlapon. A gomb megnyomásával kinyitja a fedelet és hozzáférhet a papírtekercshez. A zár nyitása után fogja meg a fedél elejét és emelje fel.



Figyelem! A nyomtató hőnyomtatóval felszerelt egység, melynek éles hegyes tárggyal történő megsértése a garancia elvesztésével jár! Kérjük amennyiben segítségre van szüksége, keresse a gyártó vagy forgalmazó szervizes munkatársát!

Nyomtató

A **SENTO M** pénztárgépben "tedd be és dolgozz" típusú hőnyomtatót használtunk.

- 42 karakter soronként
- nyomtatási sebesség: 16 szövegsor / másodperc (5,5 cm / másodperc)
- hőpapír, szélesség : 57 mm ($\pm 0,3$), a tekercs átmérője 65 mm- körülbelül 60 méter

A pénztárgép szalag hátoldalán az alábbi információknak kötelezően szerepelniük kell:

- „A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.”,
- Magyarország elsőként forgalomba hozó cég neve, címe,
- A hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap),
- „Olvashatóságát megőrzi 8 évig”,

MICRA-Metripod Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu

- Az olvashatóság megőrzési feltételeit.

Az AEE egységgel felszerelt készülékben nincs másodpéldányhoz szükséges pénztárgép szalagtekercs. Minden kinyomtatott adat, az SD kártya adathordozóra kerül rögzítésre.



Figyelem! A pénztárgépbe történő szalagváltáskor kérjen igazolást a pénztárgép tekercs forgalmazójától arra vonatkozóan, hogy a pénztárgépszalag használható a pénztárgépben, és a rá nyomtatott dokumentumok jó minőségben olvashatóan jelennek meg. A szalag megőrzésének időtartama alatt kövesse a gyártó utasításait. Kérjük amennyiben segítségre van szüksége, keresse a gyártó vagy forgalmazó szervizes munkatársát!

Az Elektronikus Bizonylatmásolattal felszerelt készülékben nincs második szalagtekercs – minden kinyomtatott adat, kivéve az időszaki jelentéseket és a leírásokról szóló jelentéseket, az SD kártya adathordozóra van rögzítve.


Az Elektronikus Bizonylatmásolat állapotát jelző lámpával

A készüléket felszerelték egy elkülönített jelzőfényvel, amely az Elektronikus Bizonylatmásolat állapotát jelzi.

A jelzőfény állapota	Oka, eljárás, teendő
Folyamatos fény	Normál üzemmód. Egy adathordozó kártya ki van kijelölve a pénztárgépben. Az eladások és a napi jelentések rögzítésre kerülnek.
Villogás	Rögzítésre váró adatok vannak az átmeneti memóriában. Kérjük, ellenőrizze az adathordozó kártyát!
Nincs fény	Nincs kártya, vagy az adathordozó kártyán nincs címke. Kérjük, ellenőrizze az adathordozó memória kártyát, ha szükséges cserélje ki azt!

Billentyűzet - billentyűfunkciók

A **SENTO M** alapbillentyűzet kinézete:

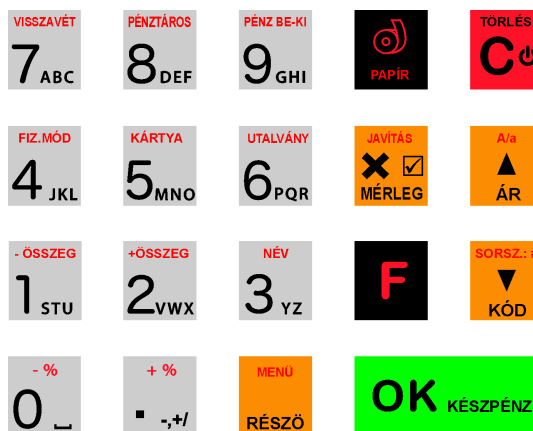

Az alapbillentyűzet 19 billentyűből áll, amelyeken megtalálható a billentyűk használatának leírása is. A legtöbb billentyűnek több funkciója van, ezen funkciók különböző színekkel vannak megjelölve. A feketével feltüntetett funkciók a billentyű megnyomásával aktiválhatók, a pirossal ábrázolt funkciók az



billentyű egyszeri előzetes megnyomásával aktiválhatók.

A funkcióbillentyűzet kinézete:



Az egyes billentyűk leírása



A pénztárgép be- és kikapcsolására használandó. Nyomja le, és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a funkció eléréséhez.

A billentyű a hibás tételek törölésére is használható. Ha a szerkesztőablakokban dolgozik, amelyeknek több része is lehet, és a kurzor az első jelen található, vagy olyan módban dolgozik, amelyben listáról lehet választani, a billentyű megnyomásával visszatérhet az előző funkcióhoz vagy a menühöz.

Ha a menüben dolgozik, a billentyű megnyomásával visszatérhet a menü elejére. Ha a menü elején nyomja meg a billentyűt, a billentyű megnyomásával bezárhatja a menüt és visszatérhet az eladóablakhoz.

A billentyű a NEM vagy a VISSZAVONÁS opció kiválasztására is használható az ilyen opciókat felkínáló műveletek esetében.

Az eladóablakban történő megnyomással ellenőrizheti, mennyire van feltöltve a pénztárgép akkumulátora.



Ha az **F** és a **C** billentyűket az eladóablakban nyomja meg, visszavonja a nyugtát. Amennyiben ezt a műveletet egy szerkesztőablakban hajtja végre, kitöröli az összes karaktert az adott ablakban (gyorstörölés).




A papírtekercs továbbítására használható.



A FUNKCIÓ (FUNCTION) billentyű lehetővé teszi a billentyűk kiegészítő funkcióinak aktiválását. Közvetlenül azelőtt nyomja meg, mielőtt megnyomná a billentyűt, amelynek aktiválni szeretné a másodlagos funkcióját, ez a funkció pirossal van a billentyűre ráírva.



A nyugtán található árucikkek mennyiségének megadására szolgál, valamint a mérlegekkel való kommunikáció elindítására, ennek hatására olvassa le a mennyiséget a mérlegről a pénztárgép. Néhány beállításban a billentyű a  beállítás megjelölésére (kiválasztására) is használható, vagy speciális értékek megadására. Ilyen esetekben az jel, megjelenik a kijelző jobb felső sarkában, néha rövid leírással a használatáról.

Az **F** billentyű előzetes megnyomása után a billentyű egy nyitott nyugta szerkesztésére szolgál. A nyugtaszerkesztésben a felhasználó kinullázhatja vagy kitörölheti (sztornózhhatja) a kiválasztott cikket.



Annak a megerősítésére szolgál, hogy a beírt szám az árucikk ára. A menüben és szerkesztőablakokban a felfelé mozgáshoz használható. Szövegszerkesztőkben az **F** billentyű előzetes megnyomása után a betűméret (nagy-/kisbetű) kiválasztására szolgál.



Annak a megerősítésére szolgál, hogy a beírt szám az árucikk kódja. Az utolsó árucikk beírásának megismétlésére is használható (ha ezt a beállítások engedélyezik). A menüben és a szerkesztőablakokban a lefelé mozgáshoz használható. Eladás közben az **F** billentyű előzetes megnyomása után számok beírására szolgál (ún. eladás nélküli szám). Ez a szám a nyugtán a pénzügyi rész alatt jelenik meg.



A nyugtán szereplő árucikkek összeadására szolgál, valamint az előző nyugta összegének megtekintésére. Ha a menüben nyomja meg a billentyűt, a menü visszaugrik az elejére (gyors visszatérés a menü elejére). Ha egy többrészes szerkesztőben nyomja meg, visszaugrik az előző pontra, vagy ha az első részben nyomja meg, kilép.

Az **F** billentyű előzetes megnyomása után belép a pénztárgép menüjébe. Ha a második funkciót úgy aktiválja, hogy a menü már meg van nyitva, a billentyű megnyomásával azonnal kilép a menüből. Ha a második funkciót úgy aktiválja, hogy bármilyen más szerkesztőben van, azonnal kilép a szerkesztőből, a beállítások mentése nélkül (gyors kilépés a szerkesztőből, amely akár több részből is állhat).

OK KÉSZPÉNZ

A nyugta lezárására szolgál, ha a fizetés készpénzben történik. A pénztárgép kijelzőjén mutatott kérdés megerősítésére is ezt a billentyűt használjuk (pl. az adatok helyessége). A kijelzőn mutatott funkcióba való belépésre, és a programozás közben elvégzett változások jóváhagyására. Ha szerkesztőablakokban dolgozik, melyeknek több része is lehet, a bevitt adatok jóváhagyására és a következő részbe való átlépésre szolgál.

Kérdések esetében az IGEN opció kiválasztására is ezt a billentyűt használjuk.

Az **F** billentyű előzetes megnyomása után a billentyű második funkciója az euróban történő fizetés jóváhagyása. Ha a második funkciót szerkesztés közben használja, a szerkesztő bezárul és a beírt vagy megváltoztatott adatok mentve lesznek (a szerkesztő gyors bezárása mentéssel).



Ez a billentyű a tizedespontot jelöli. Az egész és a tizedes rész között használatos jelző (ár, mennyiség töredékérték megadásakor).

Az **F** billentyű előzetes megnyomása után százalékos felár adható egy árucikkre vagy az egész nyugtára. Felár adásánál írja be a felár értékét, ha ezt nem teszi meg, a pénztárgép meg fogja kérdezni, hogyan szeretné hozzáadni a felárat: az alpból, a kedvezmény/felár alap előre be van programozva, vagy kézzel a következő szerkesztőben.



A számbillentyűk, árak, mennyiségek, számok betáplálására szolgálnak a pénztár programozása vagy eladás során.

A billentyűk kiegészítő funkciókkal is rendelkeznek.



A billentyűkombináció megnyomásával százalékos kedvezmény adható egy árucikkre vagy az egész nyugtára. Kedvezmény adásánál írja be a kedvezmény értékét. Ha ezt nem teszi meg, a pénztárgép meg fogja kérdezni, hogyan szeretné hozzáadni a kedvezményt: az alpból (a kedvezmény/felár alap előre be van programozva) vagy kézzel a következő szerkesztőben.



A billentyűkombináció megnyomásával mennyiségi kedvezmény adható egy árucikkre vagy az egész nyugtára. Kedvezmény adásánál írja be a kedvezmény értékét. Ha ezt nem teszi meg, a pénztárgép meg fogja kérdezni, hogyan szeretné hozzáadni a kedvezményt: az alpból (a kedvezmény/felár alap előre be van programozva) vagy kézzel a következő szerkesztőben.



A billentyűkombináció megnyomásával mennyiségi felár adható egy árucikkre vagy az egész nyugtára. Felár adásánál írja be a felár értékét. Ha ezt nem teszi meg, a pénztárgép meg fogja kérdezni, hogyan szeretné hozzáadni a felárat: az alpból (a kedvezmény/felár alap előre be van programozva) vagy kézzel a következő szerkesztőben.



A billentyűkombináció az eladó módban használatos, megnyomásával árucikkeket kereshet név alapján. Az árucikkek listájának megjelenítése után betűket és számjegyeket írhat be, a pénztárgép pedig megkeresi az árucikket, amelynek nevében szerepelnek a megadott betűk. A megjelenített árucikk el-

adásához nyomja meg az  billentyűt.



A billentyűkombináció a menü előhívására szolgál, amelyben kiválaszthatja a fizetés formáját: kártya, csekk, utalvány, átutalás, bankkártya, ügyfélszámla, euro, készpénz.



A billentyűkombináció a bankkártyával történő fizetés regisztrációjára szolgál. Lezárja a nyugtát. Ha a pénztárgéphez fizetőterminál van csatlakoztatva és be van kapcsolva, a billentyűkombináció kétszeri megnyomása után a pénztárgép kapcsolatba lép a terminállal. Ha a fizetés a terminálon keresztül történik, a pénztárgép Lezárja a nyugtát.



A billentyűkombináció az utalvánnyal történő fizetés regisztrációjára szolgál. Lezárja a nyugtát.



A billentyűkombináció a pénztárosok bejelentkezésére (váltására) szolgál.



A billentyűkombináció a menübe való belépésre szolgál, fizetés vagy a pénztárból történő pénzkivétel esetén. A pénztárfiók kinyitása is lehetséges ebben a menüben (nyitott nyugta esetén vagy a nyugtán kívül).

Szövegmódban (nevek stb. programozása.) használja a számbillentyűzetet (a betűk ki vannak jelölve a számbillentyűzeten). Egy betű beírásához nyomja le azt a billentyűt, amelyen a betű található. Ha a keresett betű a második vagy a harmadik a sorban, nyomogassa a billentyűt addig, amíg a betű be nem íródik.

A következő betűk (karakterek) beírhatók a billentyűkkel:

VISSZAVÉT
7 ABC ABC7

PÉNZTÁROS
8 DEF DEF8

PÉNZ BE-KI
9 GHI GHI9

FIZ.MÓD
4 JKL JK L4

KÁRTYA
5 MNO MNO5

UTALVÁNY
6 PQR PQR6



- ÖSSZEG
1 STU STU1


+ÖSSZEG
2 VWX VWX2



NÉV
3 YZ YZ3



- %
0 _ szóköz 0

+ %
▪ -,+/ speciális karakterek: , . - / ? " \$ % & () + : _ ! # * = ; [] { } < > @ ` ^

Ha egymás után ír be betűket ugyanarról a billentyűről, várjon 2 másodpercet, amíg a kurzor a következő jel helyére ugrik. A betűméret átváltásához (kis-/nagybetű) nyomja meg a   billentyű-

kombinációt. Egy beírt karakter törléséhez (backspace – visszatörlés) nyomja meg a  billentyűt.

A szöveg egy egész sorának törléséhez nyomja meg a   billentyűkombinációt. A kurzor



mozgatásához a szerkesztett szövegben használja a   billentyűket.

Kijelzők

A **SENTO M** pénztárgép két kijelzővel rendelkezik: egy kijelzővel a felhasználó számára, egy másikkal pedig az ügyfél számára. Mindkét kijelző grafikus LCD, 2 x 16, 132x32 pixel háttérvilágítással, alkalmas a számjegyeket és a szöveges utasításokat megjeleníteni az eladás, a pénztárgép programozása és jelentések készítése során.

Speciális karakterek/jelek a pénztáros kijelzőn

A felhasználó kijelzőjén alkalmanként speciális karakterek/jelek jelenhetnek meg, általában a kijelző jobb felső sarkában:

 Azt jelenti, hogy az  billentyűt megnyomták. Ez a billentyű a billentyűk második funkciójának kiválasztásához használható, amely a billentyűzeten pirossal van ábrázolva.




Azt jelenti, hogy használhatja a nyílbillentyűket a lista vagy a menü tételei közt való mozgásra. Ha a lista/menü tételei mellett számjegyek vannak, a számbillentyűket is használhatja a mozgáshoz.



Ez a jobb alsó sarokban mutatott jel azt jelenti, hogy a menü egy bizonyos tételének altételei van-

nak, amelyek közül választani lehet. Az almenübe való belépéshez nyomja meg az

billentyűt. A jel hiánya a menütételnél azt jelenti, hogy az  billentyű megnyomásával kiválasztjuk az adott funkciót.



Alfanumerikus billentyűzetmód, amelyben betűk beírására van lehetőség. Az „A” jel nagysága mutatja a beírandó betűk méretét. A betűméret megváltoztatásához (kis-/nagybetűk) nyomja meg a






billentyűkombinációt. A betűk alapértelmezett mérete kicsi.




Ez a tandem-jel azt jelenti, hogy az eladás egy bizonyos tétele kapcsolatban van a csomagolással (göngyöleg).



Ez a jel azt jelenti, hogy a  billentyű speciális funkciót lát el egy bizonyos menüben, pl. megjelöl egy opciót IGEN/NEM, (/ ), speciális értékeket ír be, belép a listába (pl. az árucikkek neveinek listájába, stb).



- opciók kiválasztásának (megjelölésének) a jelei: IGEN  NEM .

A jelek állapotának megváltoztatásához a  billentyű használható, amely a  jel mellett javasolt, amit a  jel javasol.




Ez a jel az akkumulátortöltés állapotát jelöli (a töltöttség állapota arányos a töltés állapotával).



Figyelem!

Ha a beállítások listáján a grafikus téglalap tele van és nem lehet megjelölni vagy eltávolítani a megjelölést, az azt jelenti, hogy az adott beállítás nem aktív a pénztárgépen.

A pénztárgép be- és kikapcsolása és az energiatakarékos üzemmód

A  gomb megnyomása és 2 másodpercig való nyomva tartása esetén a pénztárgép bekapcsol és lefuttatja a belső rendszerellenőrzést, illetve tájékoztatja erről a használót. Utána az eszközműködési üzemmódba lép.

Amennyiben az eszköz belső akkumulátorral rendelkezik, és ezt nem használja, úgy automatikusan:

1. Kikapcsolja a kijelzőt a beállított idő eltelte után
2. Kikapcsolja magát a beállított idő eltelte után.

A **[45211] Gazd. mód** menüpont alatt lehet beállítani a fent említett időket.

A pénztárgép kikapcsolásához tartsa nyomva a  gombot két másodpercig. Ezután egy üzenet jelenik meg a kikapcsolásról, ekkor válassza a:




Opciót, hogy teljesen kikapcsolja a készüléket.

Az AEE csak akkor kapcsolódik le a külső áramforrásról, amennyiben a 220 V-os hálózati tápellátás is megszűnik.



Figyelem!

Vészhelyzet esetén a felhasználó köteles az eszközt “vészhelyzet üzemmódban” kikapcsolni a  gomb megnyomása és 10 másodpercig való nyomva tartásával. Ha az eszköz még ezek után is bekapcsolt állapotban van, akkor kapcsolja le az akkumulátorról. Ha a hiba újra előfordul, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Vonalkódolvasó csatlakoztatása és használata (szkenner)

A **SENTO M** pénztárgéphez csatlakoztatható vonalkódolvasó (szkenner). A vonalkódolvasó kiválasztását és konfigurálását egy képzett technikus kell, hogy végezze. A pénztárgépet egy speciális kábellel lehet a számítógéphez csatlakoztatni. Mielőtt a vonalkódolvasót a pénztárgéphez csatlakoztatjuk a pénztárgépet áramtalanítani kell.

Menü	RS232 CSATLAKOZÁS
451 Kommunikáció	COM1 Port
▶4511 Soros csatlakozás	3 Szkenner
4512 PC	

A **[4511] RS232 Csatlakozás** menüpontban kiválaszthatjuk a perifériás eszközt az adott RS232 porthoz. A vonalkódolvasót a megfelelő porthoz kell csatlakoztatni. Ha az egyes tételek beolvasása vonalkódolvasón keresztül történik, kérjük figyeljen az EAN kódok beállítására az Adat menüponton belül, és a súlykódra, amely hozzá lett rendelve.

Menü
457 Adat
▶4571 Súlykód
4572 Ellenőrzés

A vonalkódolvasót USB-n keresztül (Host típus) is csatlakoztathatjuk a pénztárgéphez. Ehhez, a vonalkódolvasót úgy kell beállítani, hogy képes legyen USB-n keresztül működni, HID class üzemmódban. A **SENTO M** pénztárgép csak azokkal a vonalkódolvasókkal működik, amelyek HID class üzemmódban működnek. Ezen felül, néhány vonalkódolvasónál be lehet állítani a PREFIX és SUFFIX azonosítókat a pénztárgépnek. A **SENTO M** esetén nem használatosak a PREFIX, a SUFFIX azonosítók, de a sor végi jelző (CR) vagy (LF) szükséges, hogy legyen.

Mérleg csatlakoztatása

A pénztárgéphez elektronikus mérleg is csatlakoztatható. A mérleget bármelyik COM porthoz csatlakoztathatjuk. A mérleg pénztárgéphez való csatlakoztatása esetén egy speciális csatlakozókábelre lesz szükség, amely megfelel az adott mérleg típusának. A mérleg kiválasztása egy képzett technikus segítségével kell, hogy történjen.



A **[4511] RS232 Csatlakozás** menüpontban kiválaszthatjuk a megfelelő eszközt. A eszköz beállításánál válasszuk a MÉRLEG opciót a megfelelő COM2 port esetén.



Számítógép csatlakoztatása

A **SENTO M** pénztárgép számítógéphez is csatlakoztatható. A számítógép pénztárgéphez való csatlakoztatása esetén egy speciális csatlakozókábelre lesz szükség. A **[4511] RS232 Csatlakozás** menüpont alatt beállítandó beállításokra, a COM1 port esetén válassza ki a számítógépet (PC).



A **[4512] PC** opció alatt állítsa be a megfelelő átviteli sebességet – amely azonos kell, hogy legyen a számítógépen beállítással.



A számítógépes kommunikáció csak lezárt adóügyi nap esetében működik. Ekkor van lehetőség kommunikáció lefolytatására. Nyitott nap mellett a pénztárgéppel számítógépes kommunikáció nem folytatható.

MICRA-Metripont Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu

Bankkártya olvasó terminál csatlakoztatása és használata

A **SENTO M** pénztárgéphez bankkártya olvasót is csatlakoztathat. A terminál segítségével bankkártyás fizetéseket végezhet. A terminál és a pénztárgép közötti kapcsolatnak köszönhetően a bankkártyás fizetés esetén a pénztárgép közvetlenül a terminállal kommunikál. A fizetendő összegvonatkozó információt a pénztárgép megküldi a terminál részére, így kiküszöbölhető a hiba, amikor a bizonylaton szereplő összeg beütése során a terminálba rossz érték kerül bevitelre. Ugyanakkor a tranzakció lebonyolítása is gyorsabb. A terminál működtetésére vonatkozó részletes információt a **Terminál Használati Utasításban** talál. Ha a fizetési művelet sikeres volt, a terminál egy automatikus megerősítő üzenetet küld a pénztárgépnek.

A terminál csatlakoztatását a pénztárgéphez képzett technikus kell, hogy végezze, aki jogosult a pénztárgép és a terminál javítására, karbantartására. A csatlakoztatás ideje alatt mind a pénztárgép, mind a terminál kikapcsolt állapotban kell, hogy legyen. A csatlakoztatáshoz a pénztárgép jobb oldalán található COM portot használjuk. A terminál csatlakoztatása után a terminálon belül be kell állítani a perifériás eszközt a **[4511] RS232 Csatlakozás** menüponton belül, ahol meg kell adni a kiválasztott COM portot.

Kasszafiók csatlakoztatása

A **SENTO M** pénztárgéphez kasszafiók is csatlakoztatható. Ez csak egy úgynevezett aktív vagy elektronikusan vezényelt fiók lehet. A kasszafiók kiválasztását és első csatlakoztatását bízuk képzett szakemberre. A kasszafiókat a megfelelő COM porthoz kell csatlakoztatni. A kimondottan a **SENTO M** pénztárgéphez tervezett speciális kasszafiók kaphatók a pénztárgép gyártójától. A fiók csatlakoztatása után a pénztárgép menüjében be kell kapcsolni a megfelelő funkciót:



A pénztárgépszalag cseréje

A **SENTO M** pénztárgép kiegészítői között, a csomagolásban talál egy pénztárgépszalagot, amelyet az eszköz használata előtt a megfelelő módon be kell fűzni. Mivel a szalag cseréje a pénztárgép működése során elég gyakran előfordul, és ha rosszul fűzzük be a szalagot a pénztárgép nem tud megfelelően működni, ezért elengedhetetlen, hogy a felhasználó az új szalagot helyesen be tudja fűzni. A pénztárgép a szalagot teljes egészében elhasználja, a szalag, közelgő kifogyására a szalagon megjelenő színes csíkok hívják fel a figyelmet, majd a kifogyáskor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg: **NINCS PAPÍR**.

 NINCS PAPÍR

A pénztárgépbe olyan nyomtató került beépítésre, amely lehetővé teszi a szalag egyszerű cseréjét.


A szalag kicseréléséhez a következő műveleteket kell végrehajtani:

- Nyomja meg a pénztárgép nyomtató fedele előtt található gombot.
- Fogja meg a nyomtató rész fedelének két oldalát és emelje fel – a fedél elején rögzítő és nyomtató mechanizmus található;
- Vegye ki a maradék szalagot és a régi tekercsmagot;
- Készítse elő az új tekercset a szalag letekerésével, figyeljen a lehetséges papír és ragasztó maradványokra, amik a csere közben beszennyezhetik a nyomtatófejet;
- Helyezze be az új szalagot a helyére figyelve arra, hogy a papír sima, üres oldala szembe legyen önnel.
- Zárja le a nyomtató rész fedelét, miközben a szalag vége ki kell, hogy lógjon a nyomtató fedél alól.

MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu

- A *NINCS PAPÍR* üzenetet a  gomb megnyomásával törölheti.

Ezen felül a **SENTO M** pénztárgép egy új funkciót is kínál – a pénztárgép szalag kiadását, amely két-féleképpen történhet:

- beprogramozhatjuk ezt a funkciót valamelyik funkciógombba és azt nyomjuk meg amikor szükséges,
- vagy a  gomb megnyomásával.



Figyelem! A szalagcsere közben figyeljünk a nyomtatórész állapotára, vagyis annak tisztaságára, és hogy nem rakódott-e rá esetleg por a szalagból. A nyomtató részt célszerű minden szalagcsere során egy puha kis kefével vagy sűrített levegővel megtisztítani! Szűrő, vágó eszközök kárt tehetnek a nyomtatóban, ezért ezek használatát el kell kerülni, mert a garancia elvesztésével járhat ezeknek az eszközöknek a használata.

Elektronikus Bizonylatmásolat kártya telepítése

A gyártótól vásárolt pénztárgép rendelkezik egy Elektronikus Bizonylatmásolat SD kártyával, amely hosszú időre elegendő. A kártya kivételéhez kövesse az itt leírt utasításokat:

Az SD kártya eltávolítása

Az SD kártyát csak akkor veheti ki, ha:

- 1) A pénztárgép kikapcsolt állapotban van.
- 2) Ha korábban az **[161] – Kártya eltávolítása** funkciót kiválasztottuk és a megerősítő üzenet után, már biztonságosan el lehet az SD kártyát távolítani.



Figyelem! A fent említett üzenet után a **SENTO M** pénztárgép automatikusan kikapcsolódik, hogy megóvja a kártyán található adatokat. Lehetővé teszi a kártya kivételét, amikor a pénztárgép ki van kapcsolva.

Az SD kártya eltávolításához nyomja be a kártyát, hogy kinyíljon a kártyát rögzítő mechanizmus. Ezután a kártya enyhén kijebb csúszik. Amikor a kártya kijebb csúszott távolítsuk el a nyílásból.

Az SD kártya behelyezése

Helyezze be az SD kártyát a nyílásba úgy, hogy a chip rész lefelé legyen. Ahhoz, hogy a kártyaolvasó berendezés megfelelően működjön, a kártyát teljesen be kell nyomni.




Figyelem! A kártyát csak a **SENTO M** pénztárgép kikapcsolt állapotában szabad behelyezni. Ha a behelyezéskor az eszköz be van kapcsolva, a kijelzőn megjelennek az ezzel kapcsolatos üzenetek és az eszköz újraindul, annak érdekében, hogy sem a pénztárgép, sem az SD kártya ne legyen kitéve lehetséges zavaroknak, amelyeket a kártya behelyezése okoz, amikor a pénztárgép be van kapcsolva.

[1] FUNKCIÓK

A menü ezen üzemmódjában a felhasználó funkciókat választat, többek között: A pénztárgép kezelése, az eladás üzemmód vezérlése és különböző információk megjelenítése a kijelzőn.

[11] Felhasználó

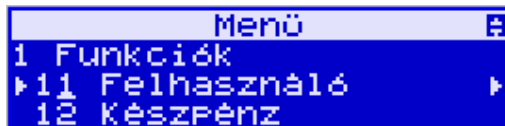


A felhasználó, aki a pénztárgép segítségével fog értékesíteni, bejelentkezhet a pénztárgép menüjének ezen pontjában. Minden forgalom (eladás, kifizetett összegek intézése stb.), amit a pénztárgép segítségével bonyolítanak, a bejelentkezett felhasználó (pénztáros) a kimutatásában kerül elszámolásra, mindaddig, amíg egy másik pénztáros be nem jelentkezik.



OK KÉSZPÉNZ

[111] Bejelentkezés – az **OK** KÉSZPÉNZ gomb megnyomása után, lehetőség van a pénztáros kiválasztására, a számának beütésével, vagy a listáról való kiválasztásával, vagy lehetőség van egy új felhasználó hozzáadására, ha nincs beprogramozott felhasználó. A felhasználó kiválasztása után a pénztárgép a jelszót fogja kérni, ami ehhez a felhasználóhoz tartozik.



OK KÉSZPÉNZ

[112] Jelszóváltoztatás – az **OK** KÉSZPÉNZ gomb megnyomása után meg lehet változtatni a bejelentkezett felhasználó jelszavát.



Arra, hogy ellenőrizze, hogy melyik felhasználó van jelenleg bejelentkezve, használja a **[193] Felhasználó név** funkciót.




[113] Nap nyitás – az **OK KÉSZPÉNZ** gomb megnyomása után a pénztárgép billentyűzetén keresztül, beállíthatja az adott napi nyitóösszeget.



A nyitóösszeg beírása után a pénztárgép kinyomtatja a jelentést a nap megnyitásáról és készen áll az eladásra.

[12] Pénznyilvántartás a pénztárgépben

A pénztárgép **[12.]** menüpontjában a felhasználó befizethet vagy kivehet pénzt a pénztárgép fiókból.

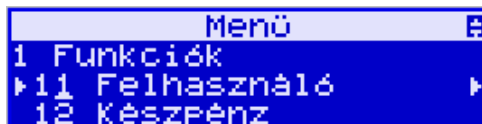

[121] Befizetés – miután belépett ebbe a menüpontba, a dialógus ablak megjelenik, hogy a befizetés összegét beírhatta. Miután a befizetés összegét beírta (a numerikus billentyűk használatával), erősít-

se meg azt, az **OK KÉSZPÉNZ** gomb megnyomásával.

Menü	VÁLTÓPÉNZ
12 Kézpénz	nyitó esemény
▶121 Pénz be	Pénz be _____
122 Pénz ki	összeg: 200

A pénztárgép kinyomtatja a pénztárba való befizetés bizonylatát. Ez az összeg meg fog jelenni a pénztárgép állapot jelentésében és annak a pénztárosnak a jelentésében, aki a befizetés pillanatában be volt jelentkezve.

[122] Kifizetés – a fent leírtak szerint, csak a beírt összeg egy kivétel lesz a pénztárban lévő készpénzből.

Menü	VÁLTÓPÉNZ
12 Kézpénz	nyitó esemény
121 Pénz be	Pénz ki _____
▶122 Pénz ki	összeg: 200


A pénztárgép kéri a befizetés okának leírását. Ha nem akarja, hogy a befizetés okát a pénztárgép rányomtassa a bizonylatra – válassza a „üres” opciót.

VÁLTÓPÉNZ	VÁLTÓPÉNZ
nyitó esemény	nyitó esemény
Pénz ki	Pénz ki
0 (Üres)	[Módosítás]

Ha azt akarja, hogy a leírás a bizonylatra legyen nyomtatva, írja be a megfelelő leírást az „Módosítás” opció választásával.

A következő lépés a kivétel típusának kiválasztása, ha a **3. Opció, Pénz ki a 37. Fizetőeszközök** menüpontban be van állítva.



A megfelelő opció kiválasztása után, nyomja meg az  gombot és a készülék kinyomtatja a kivétel bizonylatot.

[123] Fióknnyitás – egy parancs a pénztár fiók kinyitására, anélkül, hogy befizetés vagy kivétel történné.

Menü
12 Kézpénz
122 Pénz ki
▶123 Fióknnyitás



Figyelem! Ha az EURO árfolyama be van programozva a pénztárgépbe, akkor **[472.] paraméterek, II Valuta árfolyam)** az megkérdezi a beírt összegekre vonatkozó valutát.

```
Menü
47 Paraméterek
 471 Alap kedvezmények
▶472 II Valuta árfolya
```

[13] Kommunikáció

A menü **[13] Kommunikáció** pontjában a felhasználó gyorsan válthat funkciót és navigálhat a funkciók között (ha van Modem) amelyek a pénztárgép és a PC, vagy Modem közötti kommunikációra vonatkoznak.

[131] Modem – miután ebbe az menüpontba belép, egy almenü jelenik meg:

[1311] Inicializálás – ez a funkció egy konfiguráló kódsort küld a modemnek. A kódsort a **[4514] Modem** menüpontban konfigurálhatja.

A **[1312] Kapcsolódás** funkció arra szolgál, hogy a számot tárcsázhassa és kapcsolatot létesíthessen egy távoli számítógéppel., amely küldeni tud adatokat a pénztárgépnek, vagy attól adatokat tud kapni. Állítsa be a szám tárcsázási sorrendjét a **[4514] Modem** menüpontban.

A **[1313] Szétkapcsolva** – funkció arra szolgál, hogy megszakíthassa a modem kapcsolatot.



Figyelem! Az AEE egységgel szerelt és Magyarországon forgalomba kerülő pénztárgépekhez modem nem csatlakoztatható!

Értékesítési beállítások

```
Menü
1 Funkciók
 12 Készpénz
▶13 Kommunikáció
```

A **[14] Értékesítési beállítások** menüpontban választhat a következő funkciók közül:

1. Jelentések
2. Eladási mód: általános, vagy szimpla eladás.


[141] Felfűzött jelentések

```
Menü
14 értékesítési beállít
▶141 Felfűzött jelenté
 142 Eladási mód
```


Ebben a funkcióban a pénztáros, akinek nincs hozzáférése az egész menühöz (korlátozott), kinyomtathat Jelentéseket (amelyek a **[4563] Jelentés gyűjtemény** menüpontban vannak részletezve).



[142] Eladási mód

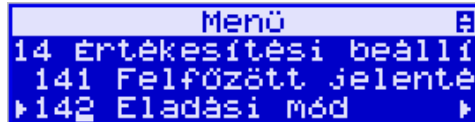

Ebben a menüpontban választhat két különböző lehetséges eladási típus közül:

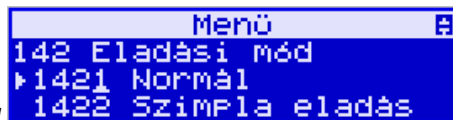


1) **[1421] Normál** – a normál típus, amely teljes funkci-

onalitást tesz lehetővé az eladási műveletekben. Ezt a típust úgy is kiválaszthatja, hogy a




utastítás sort választja.

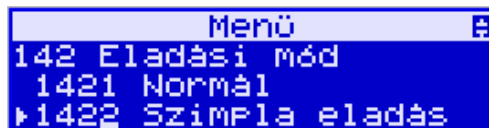


2) **[1422] Szimpla** eladás – egy különleges eladási típus, amelynél a nyugta automatikusan elkészül egy árucikk eladása után. Ezt a típust úgy is kiválaszt-

hatja, hogy a



[19] Kijelző

A **[19] Kijelző** funkció a kijelzőn jeleníti meg az adatokat, (nyomtatás nélkül), a következő módon:

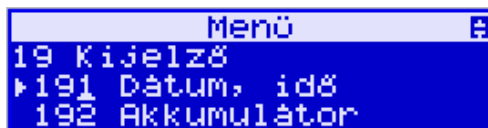

A **[191] Dátum, idő** – megjeleníti a pontos időt, amely a pénztárgépbe van programozva;

```
Menü
19 Kijelző
191 Dátum, idő
▶192 Akkumulátor
```

A [192] *Akkumulátor* – megjeleníti a belső akkumulátor töltöttségi szintjét;

```
Menü
19 Kijelző
192 Akkumulátor
▶193 Felhasználó név
```

A [193] *Felhasználó név* – megjeleníti annak a felhasználónak a nevét, aki éppen be van jelentkezve;

```
Menü
19 Kijelző
193 Felhasználó név
▶194 Utolsó nyugta
```

A [194] *Utolsó nyugta* – megjeleníti az legutóbbi bizonylat értékeit;

```
Menü
19 Kijelző
194 Utolsó nyugta
▶195 Készpénz
```

A [195] *Készpénz* – megjeleníti a pénztárban lévő készpénz mennyiségét.

[2] JELENTÉSEK

A napi zárás folyamatának részletes leírása, az elérhető jelentések nyomtatásának módja

[21] Napi jelentés

A napi jelentés a legfontosabb jelentés. Minden felhasználónak kötelező elvégeznie miután befejezi a napi eladást minden nap, nem később, mint az eladás kezdete a következő napon. Ennek a jelentésnek az elvégzése során az egész nap forgalmát beleértve az adóösszegeket a különböző ÁFA kategóriákra bontva, a jelentés kiadásának dátumát és idejét, a kiadott pénzügyi számlák összegét, a sztornó számlák összegét az AEE-nek elküldi a pénztárgép. Ennek a jelentésnek a kinyomtatott változata feltünteti a pénztárgép AP és ellenőrző kódját. **Ezt a kinyomtatott zárást gondosan meg kell őrizni, mivel szükséges lesz az adóhatósággal való, adóügyi egyeztetésnél.**

Alább látja a napi jelentés elkészítésénél használt műveleteket:




Miután belépett a [21] Napi forgalmi jelentés funkcióba és ezt megerősítette az



gomb megnyomásával, a pénztárgép a következő parancsot jeleníti meg: *Nyomtat napi forgalmi jelentést?*



Nyomja meg a gombot, ha ki akar lépni, vagy az gombot a jelentés elfogadásához. Ezután, a műszer megkérdezi, hogy a dátum pontos-e.

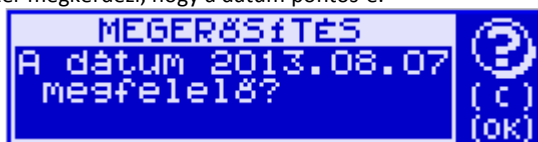

Ellenőrizni kell, hogy a dátum, amit a pénztárgép jelez megfelel-e a valós dátumnak, mert a napi jelentés megerősítése helytelen dátummal kárt tehet a pénztárgép pénztárgép memóriájában és szükségessé teheti annak kicserélését az adófizető terhére!!!

A pénztárgép mindig szinkronizálja a jelentés elvégzésének valós dátumát. Nincs mód annak megváltoztatására (például az előző nap dátumára).

MICRA-Metripod Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu


OK KÉSZPÉNZ

Ha a megjelenített dátum pontos, erősítse meg ezt, az **OK** KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával, így a napi jelentés megkezdődik (a következő parancs jelenik meg: *Kérem várjon...*) és a jelentés az AEE-nek elküldésre kerül és a nyomtatása megtörténik.

Ha eltérést talál a megjelenített dátum és a valós dátum között, ki kell lépnie a napi jelentési műveletből a **C** TORLÉS gomb megnyomásával, és azonnal hívnia kell a szerviz szolgáltatót!!! Ha nem volt eladás a legutóbbi napi jelentés óta, akkor a napi jelentésbe való belépés után a következő parancs jelenik meg: *Nincs eladás! Nyomtat jelentést?*

Ennek megerősítése azt eredményezi, hogy a nyomtatás megtörténik és a napi jelentés nulla összeggel kerül rögzítésre a pénztárgép memóriában.

A pénztárgép emlékeztetni tudja, hogy a napi jelentést végezze el, ha ez a jelentés nem készült el az előző napon.

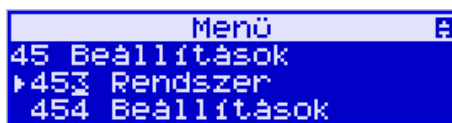

Ahhoz, hogy emlékeztetőket kapjon meg kell jelölnie a **[453] Rendszer** menü pont, **11.** menüpontját – **Napi jelentés ell.**

A pénztárgép meg tudja akadályozni az eladást, ha észreveszi, hogy bármilyen eladás rögzítve volt az előző napon, de az előző napra vonatkozó napi jelentés nem készült el (nem kötelezően a nap végén). Ennek az ellenőrzésnek a bekapcsolásához jelölje meg a **19 Eladás blokkolva napi forgalmi jelentés nélkül** opciót a **[455] Eladás** menüpontjában.

[22] A pénztárgép állapota

A pénztárgép állapot jelentése tartalmazza az eladások értékeit különböző fizetési eszközök szerint: készpénz, csekkek, stb., befizetések, kivétel, visszaváltható csomagolás vásárlása és eladása, a pénzügyi számlák összege, a sztornó számlák összege, az olyan számlák összege, amelyeket sztornóztak és a sztornózott bizonylat tételek száma (sztornó = visszavonás).



OK KÉSZPÉNZ

Miután kiválasztotta **[22] Pénztárjelentés** funkciót és azt megerősítette az **OK** KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával, lehetősége van kiválasztani a jelentés típusát a listáról:

A nyomtatott jelentéseknek azonos az adat tartalmuk, de a teljesítményük különböző. A visszaállító jelentés azt eredményezi, hogy a kinyomtatott értékek visszaállnak, és az adatok nem lesznek többé elérhetőek a pénztárgépben. A visszaállítás nélküli jelentés lehetővé teszi, hogy megtekintse az adato-

MICRA-Metripont Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu


kat, míg az adatok hozzáférhetőek maradnak a pénztárgépben és a hozzáadások folytatódnak. Válassza



ki a kívánt jelentés típusát a nyíl gombbal és hagyja jóvá az OK gombbal - ezután a jelentés nyomtatása megtörténik.


[231] Műszak jelentés

A pénztáros forgalom jelentése nyomtatásban tartalmazza az eladások értékeit különböző fizetési eszközök szerint: készpénz, csekkek, stb., befizetések, kivétel, a pénzügyi számlák összege, a sztornó számlák összege, az olyan számlák összege, amelyeket sztornóztak és a sztornózott bizonylat tételek száma (sztornó), a műszak elejének (bejelentkezés) és végének (kijelentkezés) dátumát és időpontját.

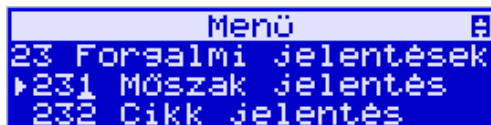

Miután kiválasztotta a **[231] Műszak jelentés** funkciót és megerősítette az megnyomásával, lehetősége van, hogy válasszon különböző jelentések közül a listáról:


- 1. Aktuális pénztáros** – jelentés csak arról a pénztárosról, aki jelenleg be van jelentkezve
- 2. Listából** – jelentés egy pénztárosról, akit a listáról kiválaszt

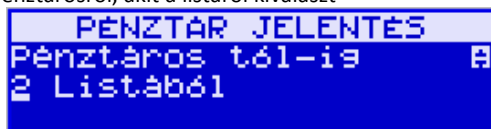

- 3. Minden pénztáros** – jelentés minden pénztárosról, aki be van programozva a pénztárgépbe



- 4. Minden aktív pénztáros** – jelentés minden aktív pénztárosról

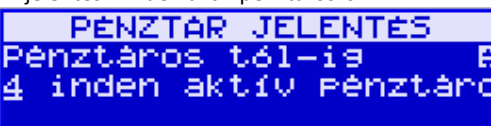

A felhasználónak ki kell választania a jelentés típusát:

- 1. X-jelentés**
- 2. Z-jelentés**

PÉNZTÁR JELENTÉS	PÉNZTÁR JELENTÉS
Lista típus	Lista típus
1 X-jelentés	2 Z-jelentés

A nyomtatott jelentéseknek azonos az adat tartalmuk, de a teljesítményük különböző. A Z-jelentés azt eredményezi, hogy a kinyomtatott értékek visszaállnak, és az adatok nem lesznek többé elérhetőek a pénztárgépben. Az X-jelentés jelentés lehetővé teszi, hogy megtekintse az adatokat, míg az adatok hozzáférhetőek maradnak a pénztárgépben és a hozzáadások folytatódhatnak. Válassza ki a kívánt jelentés



típust a nyíl gombokkal és hagyja jóvá az OK gombbal – ezután a jelentés nyomtatása megtörténik.

[261] Cikk adatok

Menü
26 Adatok listázása
▶261 Cikk adatok ▶
262 Gyűjtők

Ebben a menüpontban kinyomtathat számos jelentést, beleértve az árucikkeket, csomagolást, páros listákat és a pénztárgép beállításait. Ezek a jelentések mind hozzáférhetőek a [319] Adatok listázása menüpontban.


Menü
31 Cikkek
318 Cikk megjegyzés
▶319 Adatok listázása▶


[3] ADATBÁZIS

[31] Cikkek

16000 árucikket programozhat a SENTO M pénztárgépbe. Minden árucikk esetében, be kell programoznia a nevét és ÁFA rátáját. Ezen felül, minden árucikk esetében beprogramozhatja a vételárat, az ár típusát (változtatható, vagy kötött), az eladási pontosságot (a tizedes jegyek számát), kapcsolatot az osztályhoz, vagy visszaváltható csomagoláshoz.


[311] Árucikkek módosítása, hozzáadása

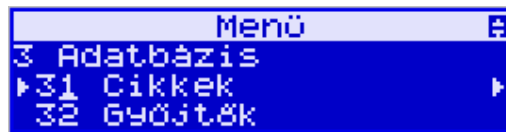



[311] Új/Módosít – válassza ki ezt a funkciót az  gomb megnyomásával. Ezután adja meg annak az árucikknek a kódját, amely adatait meg akarja változtatni, a numerikus gombok hasz-


nálatával és ezt erősítse meg az  gomb megnyomásával.

Ha egy már létező árucikk adatait akarja megváltoztatni és nem emlékszik a kódjára, de tudja a nevét,

akkor kiválaszthatja ezt az árucikket az árucikk adatbázisból, a nevét keresve a  gomb használatával

(a listát az  jel ajánlja, a kijelző jobb felső sarkában). Miután az árucikk listája megjelent, beírhat betűket és számjegyeket miközben a pénztárgép próbálja megtalálni a nevet, amelyre a beírt betűk


illenek. Ugyancsak meg tud találni egy árucikket az adatbázisban a  gombokkal. Ezután kiválaszthatja az árucikk nevét, aminek az adatait meg akarja változtatni. Erősítse meg a kiválasztást az

 megnyomásával. A kiválasztott árucikk kódja megjelenik a kijelzőn. A továbblépéshez


nyomja meg az  gombot.




Figyelem! Ha a 8. opció 'Második cikk kód' be van kapcsolva a [453] Rendszer menüben, meg kell adnia az árucikk rövid kódját (ami meghatározza az árucikk helyét az árucikk adatbázisban), miközben egy új árucikket ad az adatbázishoz.

Ha nem tudja, hogy melyik rövid kódot írja be, kiválasztja az elsőt, amely nem foglalt az  gomb megnyomásával. Ezután az ajánlott kód megjelenik a pénztárgép kijelzőjén, amit megerősíthet az



 gomb megnyomásával. Ha egy már létező árucikk adatait szeretné megváltoztatni, megadhat két árucikk kód közül egyet, amikor a pénztárgép rákérdez a kódra. Ha a második, hosszú




kódot adja meg (vonalkód), akkor azután, hogy ezt megerősíti az  gomb megnyomásával, a pénztárgép megjeleníti a rövid kódot (az adatbázisban elfoglalt helyét). Ennek megerősítése után megváltoztathatja egy már létező árucikk adatait.


Ha van egy árucikk, amely össze van kapcsolva ezzel a kóddal az árucikk adatbázisban, akkor annak a neve meg fog jelenni a kijelzőn. Ha nincs árucikk, amely össze van kapcsolva ezzel a kóddal az árucikk adatbázisban, akkor egy üres név fog megjelenni (ha az árucikk ki lett választva a listából, akkor az üres név nem fog megjelenni).

Beprogramozhatja az árucikk adat változtatásának típusát:



Név Kód - az adatváltoztatás közben (beírás) egy

név jel  fog megjelenni a kijelző jobb felső sarkában. Ez azt jelenti, hogy a billentyűzet alfanumerikus módba van kapcsolva, hogy beírhasa a szöveget. Az árucikk nevét be kell írni a billentyűzet használatá-

val a 2.11. fejezetben leírt utasítás szerint. A beírt nevet meg kell erősíteni az  gomb megnyomásával.



(Vonal) Kód - ez a mező csak akkor fog megjelenni,

ha a 8. opció 'Második cikk kód' van beállítva a 453-as Rendszer menüpontban. Ebben a mezőben az

MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu

árucikk második kódját kell megadni. Általában ez a kód egy vonalkódhoz van rendelve. Ennek a kódnak 6 számjegyből kell állnia. Ezt a mezőt üresen lehet hagyni, ha az árucikknek nincs szüksége második kódra.



Ár – a numerikus gombok segítségével (és a tizedesvesz-szóvel, ha szükséges) programozza be az árucikk vételárát. A vételárat lehet 0-ra programozni. Ebben az esetben a vételár típust (lásd lejjebb) nyitottra kell állítani az eladás lehetővé tételéhez.



Erősítse meg a beírt vételárát az OK KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával, ezután az árucikk következő opciójához hozzáférést kap:


Típus ↑ – Ez lehetővé teszi, hogy jelezze, hogy a beprogramozott árucikk egy termék, vagy egy szolgáltatás.



Válasszon a listáról a gombok segítségével. Erősítse meg a választását az



gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet az árucikk következő opciójához.



ÁFA érték ↑ – lehetővé teszi, hogy egy árucikkhez hozzá-

rendelje az ÁFA rátát, vagy kijelöljön egy árucikket, mint ÁFA mentest. A gombok használatával válassza ki az ÁFA rátát a listából. Az ÁFA ráták betűjelei (A-,B,C,D,E) és a hozzájuk rendelt számok a listán megjelennek.



A „-” jel a betű mellett azt jelenti, hogy ez a konkrét ráta még nem lett beprogramozva (tehát nem aktív). Nem lehet egy ilyen jelhez kapcsolt árucikket eladni.



Erősítse meg a választását az OK KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet az árucikk következő opciójához.

Ár beállítás † - a vételár típus meghatározása

```

CIKK ÚJ/MÓDOSÍTÁS
Ar beállítás      A
1 Nyitott ár
  
```

Nyitott ár – az eladás közben kézzel be lehet írni a vételárat a billentyűzeten. Ha a vételár nincs beírva, az árucikk a beprogramozott áron lesz eladva. Ha a vételár 0-ra (nulla) van beprogramozva, akkor a vételárat kötelező beírni kézzel az eladás során.

```

CIKK ÚJ/MÓDOSÍTÁS
Ar beállítás      A
2 Fix ár
  
```

Fix ár – az árucikket csak a beprogramozott vételáron lehet eladni. Egy másik ár beírása az eladás közben hibajelzéshez vezet.

OK KÉSZPÉNZ

Erősítse meg a választását az **OK** gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet a következő árucikk opcióhoz.

```

CIKK ÚJ/MÓDOSÍTÁS
Mértékegység     A
2 kg
  
```

Mértékegység † - az árucikk egység típusát írja le a számlán. Választhat a listából : (semmi), darab, kg, dkg, g, t, m, km, m², m³, l, csomagolás, vagy 4 további egység, amit a **[331] Új/Módosít** funkcióval lehet beprogramozni. Erősítse meg a választását az

OK KÉSZPÉNZ

gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet a következő árucikk opcióhoz.

```

CIKK ÚJ/MÓDOSÍTÁS
Pontosság        A
0. 1
  
```

Pontosság † - leírja a pontosságot (a tizedes helyek számát), amelyben beírhatja az árucikk mennyiségét az eladás során.

1 – csak a teljes tétel adható el (pl.: italok, könyvek, stb.)


0.1 – pontosság egy tizedes helyig

0,01 – pontosság két tizedes helyig

0,001 – pontosság három tizedes helyig (súlyra mért áruk).

OK KÉSZPÉNZ

Erősítse meg a választását az **OK** gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet a következő árucikk opcióhoz.

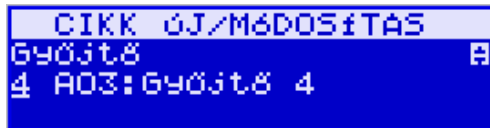

Gyűjtő ↑ -

összeköt egy árucikket az egyik beprogra-

mozott gyűjtővel. Kiválaszthatja az osztályt a listáról a



gombok megnyomásával, vagy a

numerikus billentyűzet használatával. Erősítse meg a választását az



gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet a következő árucikk opcióhoz.




Eladás a SENTO M pénztárgép használatával


Az értékesítés a SENTO M pénztárgépen kizárólag az árucikk kódok használatával lehetséges.





Ábrák az billentyűzet eladási üzemmódban való használatához

Ebben az alfejezetben ábrákat talál a billentyűzet használatához, miközben beír egy tételt a számlába, árengedményeket, felárakat érvényesít, ellenőrzi a beprogramozott árucikk árát, megnézi a számlát, sztornózik egy számlát, elkészít egy számlát.

Alapvető paraméterek beírása egy bizonylat tételbe:





Írjon be egy összeget a  - ,  gombok, majd a  gomb használatával.

Egy súly leolvasásához, meg kell nyomnia a  gombot, mennyiség beírása nélkül – a mennyiség a mérlegen fog megjelenni.


Írjon be egy árat a  - ,  gombok, majd a  gomb használatával.




A mennyiség és a vételár beírása nem kötelező. Ha nem írja be őket, a mennyiség 1 lesz, az vételár az adatbázisból lesz beolvasva. Ha egy árucikk vételára az adatbázisban 0, a felhasználónak kell beírnia az árat eladás közben. Az vételárat és a mennyiséget bármilyen sorrendben beírhatja.


Egy árucikk eladása:


Írjon be egy kódot a  - ,  gombok, azután a  gomb használatával, vagy olvasson le egy kódot a vonalkód leolvasó segítségével.

Egy árucikk „név szerinti” keresése:

Lépjön be a keresési funkcióba az  gombot használva.


Válasszon ki egy árucikket a listából a  gomb használatával, vagy írja be egy név kezdetét a  gombok használatával, ezután még mindig használhatja a  gombo-

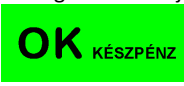kat, hogy kiválasszon (eladjon) egy árucikket, nyomja meg a  gombot.

Ha a következő opció van beállítva „KÓD=újraeladás”  - az utolsó tétel újraeladását fogja okozni.


Egy beprogramozott árucikk vételárának ellenőrzése:

 , írjon be egy árucikk kódot a  gombok használatával, azután az 

gombot nyomja meg, vagy használjon egy vonalkódolvasót. A  gomb használata a kijelzőn az árucikk eladását eredményezi.

Tételek törlése a számláról - javítás:



Tételek törlése a számláról csak akkor lehetséges, amikor a bizonylat nyitva van (a fizetési űrlap kitöltése előtt)


Egy nyitott számlán, lépjen be a javításba az  használatával.

Válasszon egy tételt a  használatával.


Törölje az EGÉSZ tételt az  használatával.

Kijavíthatja az árucikkek számát, amit éppen elad (pl.: megváltoztathatja a számát 8-ról 5-re).

A  gombok használatával írjon be egy mennyiséget törlésre, ezután nyomja meg az  gombokat.

Ha az „Gyors sztornó” opció aktív, akkor használhatja az  gomb kombinációt, azonnal a tétel eladása után (az összeadás nem végezhető el), hogy gyorsan kitörölje az utolsó tételt.

A bizonylat összegzése:

A bizonylat összegzéséhez használja a  gombot.

Árkedvezmények és felárak érvényesítése:

Az árucikkre adott árkedvezmény a bizonylat utolsó tételére fog vonatkozni.

Az árkedvezmény, ami a **RÉSZŐ** gomb megnyomása után történik, azt jelenti, hogy a bizonylat összegzése után, a számlán szereplő minden tételre fog vonatkozni.

Írja be az árkedvezmény/felár értékét (százalék/összeg) a **0** - **9** **GHI**, **+** **-%** gombok használatával, és válassza a megfelelő típust:

F **0** **-%** százalékos árengedmény

F **+** **-%** százalékos felár

F **1** **STU** **-ÖSSZEG** összeg árengedmény

F **2** **VWX** **+ÖSSZEG** összeg felár

A fent említett gomb kombinációk használata az **F** **+** **-%**, **F** **1** **STU**, **F** **0** **-%**, **F** **2** **VWX** érték beírása nélkül, azt eredményezi, hogy továbblép az árengedmény, vagy felár kiválasztásához az adatbázisból a

ÁR **KÓD** gombokkal, és megerősítéshez az **OK** **KÉSZPÉNZ** gomb megnyomásával.

A bizonylat befejezése - fizetés:

Írja be a fizetés összegét a **0** - **9** **GHI**, **+** **-%** gombok használatával, és válassza ki a fizetési módot a következő gombok használatával:






OK **KÉSZPÉNZ** - készpénz

F **5** **MNO** **KÁRTYA** - fizető kártya




F **6** **PQR** **UTALVÁNY** - utalvány

Más fizetési módok kiválasztására, írja be a választott funkciót az **F** **4** **JKL** használatával, mielőtt

beírná a fizetendő összeget, ezután válasszon ki egy fizetési módot a listáról **ÁR** **KÓD**, megerősítés-

hez nyomja meg az  gombot, azután írjon be egy összeget a  -  GHI,  használatával és erősítse meg az  gomb megnyomásával.

Teljes bizonylat sztornózás:

Egy teljes bizonylat sztornózásához, összegeznie kell azt, a  megnyomásával, azután válassza az   gombot.



FIGYELEM! Egy bizonylat maximum 100 tételt tartalmazhat (árucikkek).

Eladás árucikk kód használatával

1,34 kg túrót adunk el 6,30 Ft/kg áron. A túró kódja 45. A megfelelő ár erre a termékre be van programozva. Ugyancsak eladunk két söröt (a második árucikk), tételenként 2,15 Ft-ért. A sör kódja 56. A megfelelő ár erre az árucikkre is be van programozva.

Ezeket a gombokat nyomjuk meg a következő sorrendben:




Az első árucikk információját jelzi a pénztárgép kijelző:

```

Nyusztá
Kóla
x1.34          13
összesen:     13
    
```

Még csak a túrót adtuk el. Most a sörön a sor:

A következő gombokat nyomjuk meg ebben a sorrendben:  A második árucikk információját jelzi a pénztárgép kijelző:


```

Nyusztá
Sör
x2             40
összesen:     40
    
```

Most, a vásárló által választott fizetési módtól függően, megnyomjuk a megfelelő gombokat. Tegyük fel, hogy a vevő készpénzben fizet, átad 20 Ft-ot. A következő gombokat nyomjuk meg, ebben a sorrendben:

MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu

Ha szükség van az összegző gombra, akkor nyomja meg a **RÉSZŐ** gombot. És ezután az



gombot. A kijelzőn a következő látható:

Kenyér	53
összesen:	
Fizetendő:	53
Misszajáró:	147

A bizonylat kinyomtatódik, ami magában foglal minden eladott árucikket, a mennyiségüket és összegüket, a nyomtatás dátumát és idejét és a bizonylat számát. Ebben a fejezetben talál egy példát a bizonylat formátumára: Nyomtatvány példák a pénztárgépből.

Gyors eladás

Amikor bekapcsolja a **Gyors eladás** üzemmódot az **[454] Műveletek** üzemeltetési menüpontban, és kiválasztja a 6. pontot a *Gyors eladás-t*, a pénztárgép megváltoztatja az eladás szabályait.

Menü	ASZ	HASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK
45 Beállítások		OPció választás
454 Beállítások		R6 Gyors megszakitás
▶455 Eladás		

Ilyen esetben csak 10 árucikk kódja hozzáférhető. Az árucikkeket **csak a beprogramozott árak szerint lehet eladni, 1 tétel mennyiségben** (kivéve, ha a mennyiséget az elektronikus mérlegről olvassa le). Ezt az üzemmódot olyan üzletekben lehet használni, ahol a raktározott készlet mennyiség elég kicsi és az árucikkeket mindig a beprogramozott áron adják el, és a számlák kiadásának sebessége fontos (jegyeladásnál, belépő kártyáknál, mobil árusításnál, bazárárusításnál).

A fenti leírásnak megfelelően csak 10 árucikk kód szerint lehet eladni, amelyek a gombokkal vannak

összekapcsolva: **1** STU - kód 1, **2** VWX - kód 2, **3** YZ - kód 3, stb. A **0** _ gomb kódja 10. Az eladás abból áll, hogy megnyomja a megfelelő gombokat. A kiválasztott árucikk automatikusan lesz eladva (anélkül, hogy szükség lenne a KÓD gombbal való jóváhagyására). Több árucikk eladásához egy számlán, nyomja meg az eladott árucikkekre vonatkozó gombokat sorban. Fejezze be a számlát – ugyan úgy, mint



egy általános eladás esetében az **OK KÉSZPÉNZ** gomb megnyomásával, vagy más fizetési módok esetében, **ahol nincs lehetőség a visszajárót kiszámítani automatikusan** (azzal, hogy beírja az összeget, amit a vevőtől kapott). Ha egytételű számlát ad, akkor ajánlott a **[1422]-es Szimpla eladás** menüben beállítani az árucikk eladását, vagy a működési menüpontban a **[454] Műveletek 7. Szimpla eladás pontot választani**.

Menü	ASZ
142 Eladási mód	
▶1421 Normál	
1422 Szimpla eladás	

Menü	PÉNZTÁROS BEÁLLÍTÁS
45 Beállítások	OPCIÓ VÁLASZTÁS
▶454 Beállítások	⌘7 egy eladás
455 Eladás	

Ezzel az árucikkeknek megfelelő gombok megnyomásával elérjük, hogy a bizonylat automatikusan készüljön el, készpénz fizetőeszközként való elfogadásával (anélkül, hogy az **OK KÉSZPÉNZ** gombot meg kellene nyomni).

Eladás vonalkódolvasó használatával

Ha egy vonalkódolvasó van a pénztárgéphez csatlakoztatva, és a pénztárgépbe be vannak programozva a meglévő árucikkek kódjai és vonalkódjai, akkor az eladás a következő módon folyik:

1 ÖSSZEG + % NÉV FIZ.MÓD JAVÍTÁS MÉRLEG [a vonalkódolvasóval leolvasva a túró címkejéről]

2 ÖSSZEG JAVÍTÁS MÉRLEG [a vonalkódolvasóval leolvasva a sör címkejéről]

Fizetés: ugyan úgy, ahogy az előző eladási módok esetében.

A vonalkódolvasó használatával történő eladás közben, megadhatja vagy a mennyiséget, vagy az árucikk vételárát (ha a vételár nincs eltakarva).

Eladás hozzákapcsolt mérleg használatával

Ha az elektronikus mérleg hozzá van kapcsolva a pénztárgéphez, a súlyra mért áruk eladását fejleszteni lehet. Ahelyett, hogy beírná (a billentyűzet segítségével) az árucikk súlyát, ahogy azt leolvasa a mérlegről (fennáll a hiba lehetősége a súly leolvasása és beírása közben), használhatja a kommunikációt a mérleg és a pénztárgép között. Ugyanazokat az árucikkeket ugyanúgy eladhatja, mint az előző esetekben az árucikkek számának és súlyának használatával:

Ha a mérleg mutatja az árucikk súlyát, nyomja meg a JAVÍTÁS MÉRLEG gombot, és ezután be kell írnia a túró árucikkszámát FIZ.MÓD KÁRTYA SORSZ.: # KÓD 4 JKL 5 MNO. A túró eladása megtörtént. Most a sörön van a sor (2 tétel), ÖSSZEG JAVÍTÁS MÉRLEG 2 VWX gomb és a sör kódja KÁRTYA UTALVÁNY SORSZ.: # KÓD 5 MNO 6 PQR.

Fizetés: ugyan úgy, ahogy az előző eladási módok esetében.

Parancsok és hibák

Az alábbi táblázatban találja a Micra Sento M pénztárgép által kiírt esetleges hibákat, parancsokat, információkat, ezek leírásait és a hibaelhárítási eljárás módját.


<i>Üzenet</i>	<i>Leírás</i>
A szám kívül esik	A numerikus érték meghaladja a megengedett intervallumot.
A karakter nem számjegy	Olyan helyre írt egyéb karaktert, ahova csupán szám írható.
Helytelen név	Név hiba. Azoknál a cikkeknel, melyek neve nincs megadva vagy nem egyedi a neve.
A pénztárgép adóügyi módban van	Ez a funkció csak nem- adóügyi módban érhető el.
Helytelen EAN kód	EAN kód nem megfelelő (ellenőrzési összeg nem megfelelő).
Helytelen ÁFA kulcs	Helytelen ÁFA kulcs
Nem pontos mennyiség	Nem pontos mennyiség (a csomagolás és az árucikk együtt nem térhet el).
Hibás dátum és idő	Hibás adatok idő vagy a dátum került be
Belső hiba...	Belső hiba – hívja a szervizt!
Nem törölhető összegző	Nem törölhető az összegzés a napi zárásból. A funkció csak nap zárás után használható.
Túl sok változás az ÁFA-ban	Max. 30-szor módosítható ÁFA-kulcs.
Túl nagy mennyiség/szám	Túl magas számérték.
Hibás rekord a pénztárgép memóriában	A rekordot nem sikerült beírni a pénztárgép memóriába. Ha megpróbálja még egyszer, lehetséges, hogy sikerül. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt!
Nincs papír	Nincs papír vagy a nyomja le a nyomtatókart. Helyezzen papírt a nyomtatóba!
Megtelt a cikk-adatbázis	A cikk-adatbázis betelt – nem lehet további cikket hozzáadni. Új cikk felviteléhez töröljön egy régi cikket.
Mérleg hiba	Nincs mérleg vagy helytelen kommunikáció.
Terminál hiba	Nincs terminál vagy helytelen kommunikáció.
Modem hiba	Nincs modem vagy helytelen kommunikáció.
Elutasított tranzakció	A fizetési terminál (illetve a bank) nem fogadja el a fizetési tranzakció használatával a bank fizetési kártya.
Túl sok csatolt termék	Max. mennyiség meghaladja a csatolt terméket (256)
Az óra nincs beállítva	Állítsa be a dátumot és az időt.
RAM memória hiba	RAM memória károsodás észlelhető, a pénztárgép alap helyzetbe áll.
Hasonló arányok beprogramozva	Nem lehet beállítani olyan ÁFA-t, ami már be van állítva

Átviteli hiba	Hiba az átvitelben a külső eszközön
Óra hiba	Idő eltérés észlelhető. Állítsa be az órát.
Adóügyi modul hiba	A pénztárgép memória helytelen működést észlelt – ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt.
Dátum hiba	Nem megfelelő (nem létező) dátum.
Az eladásnak 0-nak kell lennie	Mielőtt használja ezt a funkciót, csináljon napi jelentést!
I/O műveleti hiba	Hiba az I / O műveletben (pl. nyomtatás). Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt.
Idő változtatás nem megengedett	Az idő maximum + / - 1 órával lehet eltérő.
Hiba a nyomtatott fejlécben	A kinyomtatott fejlécben hibát érzékelt – a fejléc törlésre kerül. Később állítsa be újra.
Adószám módosítása tiltva	Az adószám nem írható át az eszközön!
Helytelen mennyiség	Helytelen mennyiség – túl magas vagy 0 érték – vagy a cikk már be van ütve.
Helytelen ÁFA kulcs	Nem használt vagy inaktív ÁFA kulccsal próbált eladni.
Helytelen cikk ár	Helytelen mennyiségű cikket próbált eladni (túl nagy vagy 0)
Cikk érték hiba	Helytelen cikk érték – túl magas vagy 0.
Tranzakciós mód kikapcsolva	A funkció csak nyitott nyugtánál használható.
Visszaírási (sztornó) működési hiba	Helytelen művelet a cikk visszaírására (sztornó) – nem lehet sztornózni!
Nyugta sor hiba	Túl sok sor (cikk) egy nyugtán (max. 100). Fejezze be a nyugtát.
Helytelen fizetési / visszajáró összeg	Helytelen (túl nagy) összeg került be a fizetési / kivonási műveletbe.
Helytelen engedmény	A beállítottnál nagyobb felár.
Túl magas összegző	Az eladás elérte a napi limitet. Nyomtasson napi jelentést.
A készpénz összege meghaladta a maximumot	A készpénz elérte a napi limitet. Nyomtasson készpénzes jelentést.
A mai napon már készült jelentés	Már készített a mai napon napi jelentést.
Művelet törlése	Információ, hogy egy adott művelet a billentyűzetről a felhasználó által törölve lett.
Nincs adószám	Nincs adószám beállítva a pénztárgépen
Nem adóügyi mód	A funkció csak adóügyi módban érhető el.
Nincs ÁFA beállítva	Nincs ÁFA-kulcs programozva a pénztárgépbe - ezért nem lehet elvégezni az eladást.
Betelt a pénztárgép memória	A pénztárgép memória megtelik. A pénztárgép átkapcsol "csak olvasható" módba – ezért nem lehet elvégezni az eladást.
Adatbázis hiba	Eltérést észlelt a cikk adatokban – a cikk alap elvész.
Pénztáros adathiba	Eltérés a pénztáros adatokban – a pénztáros adatbázist be kell állítani.

Kézpénz állapot hiba	Hiba található a kézpénz állapot adatokban. Az adatok resetelve lesznek.
Adat frissítési hiba	Adatváltozások mentése nem történt meg a pénztárgép memóriájába. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt.
Nincs pénztárgép memória	Nincs pénztárgép memória a készülékben vagy súlyosan megsérült – hívja a szervizt.
Nincs nyomtató	Nincs nyomtató a készülékben vagy súlyosan megsérült – hívja a szervizt.
Nincs vevőkijelző	Nincs vevőkijelző a készülékben vagy súlyosan megsérült – hívja a szervizt.
Pénztárgép memória csere	A készülék változást érzékelt a pénztárgép memóriában – hívja a szervizt.
Csak olvasási mód	Csak olvasási mód. A pénztárgép memória megtelése vagy túltöltése esetén.
Jelentések tartományi hibája	Helytelen jelentés tartomány került be - például: egy kezdeti értéket magasabb, mint a végső érték
Nincsenek adatok ebben a tartományban	Nincs adat a hatályos jelentések között.
Adóügyi mód nincs befejezve	Ezt a módot akkor tudja használni, ha befejezte az adóügyi módot.
Adathiba a pénztárgép memóriában	Adat sérült a pénztárgép memóriában. Komoly hiba – hívja a szervizt.
Pénztárgép memória határérték túllépése	Jelenlegi használat nem lehetséges, mivel a pénztárgép memória megtelt.
Pénztárgép memória térképének hibája	A gyors felhasználás érdekében a pénztárgép emlékezik néhány adatra a pénztárgép memóriából (RAM-jából). Amennyiben a Ram-ban ez az adat hibás, a pénztárgép memóriából kell visszaállítani. Automatikusan megtörténik az üzenet megjelenése után. A feltöltés ideje függ a pénztárgép memória telítettségétől.
A parancs tiltva ebben a módban	Ez a parancs nem lehetséges ebben a módban, csak szerviz módban.
Pénztárgép memória busz hiba	A pénztárgép memória működés közben hibát észlelt a buszban. Komoly hiba – hívja a szervizt.
Nincs joga ehhez a funkcióhoz	A jelenlegi felhasználónak nincs joga ehhez a módhoz.
A cikk nem található	A kód nem található a cikk adatbázisban.
Euro árfolyam ismeretlen	Az árfolyam nincs beállítva – a művelet nem hajtható végre.
Fix áras termék	Az értékesítés során más árat próbált megadni egy adott terméknek, aminek fix ára van.
Túl magas kedvezmény	A kedvezmény meghaladta a lehetséges legnagyobbat.
Túl magas felár	A felár meghaladta a lehetséges legnagyobbat.
Túl magas nyugtaérték	Túl magas nyugtaérték, zárja le a nyugtát.

Túl nagy pénzösszeg a kasszában	Túl nagy összeget helyezett a kasszába, zárja le a nyugtát.
Összegzés szükséges	Mielőtt befejezné a nyugtát, nyomja meg az OK gombot!
Fizetés szükséges	Mielőtt befejezi a nyugtát, vegye át a készpénzt a vásárlótól.
Kézi kedvezmény blokkolva	A pénztáros által adott kedvezmény blokkolva. Engedélyeztetés szükséges.
Kedvezmény a blokkolt listából	Nem engedélyezett a kedvezmény kiválasztása a listából csak abban az esetben, ha ez be van állítva. Engedélyeztetés szükséges.
Kedvezmény blokkolva	Egyáltalán nem adható kedvezmény. Engedélyeztetés szükséges.
Működés blokkolva	Jelenleg nem használható.

AEE kiolvasása USB porton keresztül

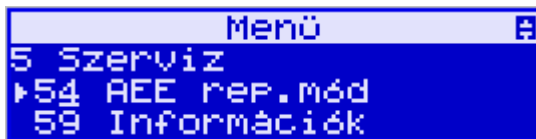

A szerviz menüben található a következő funkció: **[54] AEE rep.mod** mely segítségével a pénztárgépet AEE kiolvasási módba lehet kapcsolni. Ez lehetővé teszi, hogy az AEE-ben tárolt információk a jogszabályban meghatározott részét, egy PC segítségével ki lehessen olvasni és le lehessen menteni.

A funkció elindításához, és a pénztárgép AEE- USB kiolvasási mód bekapcsolásához nyomja le a




gombot. A pénztárgép az AEE egységen el fogja indítani a kiolvasási módot, és ezt a pénztáros kijelzőn meg is jeleníti a következő üzenetekkel:




Az AEE jelzőfényei ezen idő alatt villognak, ezzel is jelezve, hogy a kiolvasási mód aktív.

Az AEE egység ekkor kész a kommunikációra az USB porton keresztül, mindamellet, hogy a pénztárgép egyéb működését blokkolja. Ezen időszak alatt bizonylatot nem lehet készíteni!

Az USB csatlakoztatása után a hozzáférhető állományokat az AEE mint egy meghajtóként prezentálja a PC felé, és ott ennek megfelelően az elérhető állományok letölthetőek. A meghajtó csak olvasható, oda bármilyen adat, vagy állomány másolása le van tiltva!

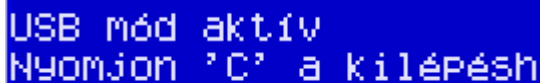A screenshot of the AEE display showing the text 'USB mód aktív' and 'Nyomjon 'C' a kilépésh'.

A kiolvasási módból való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

EURO-val kapcsolatos információk

Euró fázisok

Felkészülési időszak

A felkészülési időszak hossza, az Euró bevezetésének dátumát megelőző 12 hónap. A felkészülési időszak jellemzői:

- A pénztárgép Forint üzemmódban működik, Forint üzemmódban tárolja a göngyöltött értékeket a pénztárgép memóriában
- A nyugták összesen sorának értékét az átváltási árfolyam megjelenítésével együtt a következők szerint jelenti meg: *)
 1. ÖSSZESEN: F FFF Ft, ahol F FFF a bizonylat értéke forintban
 2. EURÓBAN: E,EE €, ahol E,EE a bizonylat értéke euróban
 3. ÁRFOLYAM: 123,456 Ft/€

A pénztárgépben szerviz módjában található egy általános paraméter, mely a valuták használatát általánosan engedélyezi. A paramétert csak szervizes tudja állítani. A paraméter alaphelyzete nem engedélyezett, de Forint üzemmódban a szerviz engedélyezheti. A felkészülési időszak elején (első napnyitást követően) a paraméter automatikusan engedélyezetté változik.

- Az euróra átszámított értéket minden esetben két tizedes jeggyel, Euró centre kerekítve tárolja a pénztárgép;
- Az Euró pénznem jelölésére a következő szimbólum használt: "€";
- Az árfolyam értéke 6 tizedesjeggyel megadott;
- Forinttal történő fizetés esetén, az árfolyamot követő sorban a pénztárgép kinyomtatja az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, a Forint jelét (és az összeg euróra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget euróban kapja meg);
- Euróval történő fizetés esetén az árfolyamot követő sorban a pénztárgép kinyomtatja az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, az Euró jelét (és az összeg forintba számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget forintban kapja meg);

EURÓ átállás

Az Euró hivatalos pénznemmé történő időpontjának beállítását lásd az [5281] EURO átállás fejezetet.

Az Euró, mint hivatalos alappénznem időszak

Az alap pénznem az Euró, a pénztárgép memóriája a GT értékeket euróban tárolja el. Az Euró időszak jellemzői:




- –
- A pénztárgép Euró üzemmódban működik, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok adóügyi modul

MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu





ban történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését euróban és Euró centben, két tizedes jeggyel végzi a pénztárgép;

- –
- Tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értékét a kerekítési szabályok szerint Euró centre kerekíti a gép;
- Forinttal, vagy más pénznemmel történő fizetés esetén a nyugta összesen sora után a gép kinyomtatja az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, a pénznem jelét, euróra átszámított értékét, valamint az adott pénznem euróra váltásának árfolyamát. Az euróra átszámított érték kinyomtatásakor, az Euró pénznem jelölésekor és a váltási árfolyam ábrázolásakor a felkészülési időszakra vonatkozó szabályok szerint jár el a gép;
- Az AEE adatai listák elkészítésekor:
 1. Valamennyi adatot olyan pénznemben és formában nyomtatja a gép, ahogy az a pénztárgép memóriában rögzítésre került;
 2. Az Euró üzemmód beállítása rekord adatainak kinyomtatása előtt a gép kinyomtatja:
 - A listázott időszak forintban rögzített forgalmának ÁFA kulcsok szerinti részletezését és összegét;
 - A pénztárgép Forint üzemmódban rögzített göngyöltett forgalmát;

[472]Valuta árfolyam beállítása



[472] Átváltási arányok – vigye be a programozási módot az  gombbal. A következő menü fog megjelenni a kijelzőn: „**Válasszon egy valutát: 1 Valuta EUR**”





 A  gombok használatával tudunk haladni a beprogramozott valuták listájában a 'Valuta' típusok között. Erősítse meg a kiválasztott valutát az átváltási arány beprogramozásához az  gomb megnyomásával. A következő parancs jelenik meg: '**Módosítás**' Itt lehet megadni az átváltási árfolyamot.



A 0-9 és a „,” gombok használatával vigye be a tizedes jegyekkel a kívánt átváltási arányt és nyomjon

OK KÉSZPÉNZ

gombot.



A rosszul bevitt adatok a **TÖRLÉS** **C** gombbal törölhetőek.

[4565]Felkészülési mód beállítása

A felkészülési mód beállításához szükség van a nyugtán valutaátváltási arány és a fizetendő érték feltüntetésére EURÓ-ban, akkor a **F** **MENÜ** **RÉSZŐ** **4565**-os funkció szolgál erre.



A funkció használatához szükséges a valuta árfolyam beállítása ([472]Valuta árfolyam beállítása)

Az EURÓ felkészülési mód beállításához be kell lépni a [4565 II valuta] menüpontba a **OK** KÉSZPÉNZ gombbal.



A **▲** **ÁR** **▼** **SORSZ.#** **KÓD** gombok használatával tudunk haladni a menüpontok között, ahol a [4 Listából] menüt.



Itt az előre programozott valuták közül lehet kiválasztani az EURÓ-t az **OK** KÉSZPÉNZ gombbal.

MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu

```

II AKTUALIS NYOMTATÁSI
Aktuális rekordszám A
1 Valuta EUR
    
```



FIGYELEM! A felkészülési mód alatt, a visszajáró összeg kifizetését csak az alapvalutában támogatja a pénztárgép.

[5281] Euró átállítás – alap fizetőeszköz csere

A pénztárgépen lehetőség van a főfizetőeszköz beállítására, amiben a forgalom és az adó könyvelődik az értékesítés során.

A beállított fizetőeszköz információk a belső flash memóriában kerülnek rögzítésre. Legfeljebb 4 fő fizetőeszköz típus menthető a belső flash memóriában. Ez azt jelenti, hogy alapértelmezetten az első valuta a Ft, és így maximum 5 különböző deviza használható a kasszán.



FIGYELEM! Fizetőeszköz beállítások a belső flash memóriában rögzítésre kerülnek. Szükséges hogy mentés előtt vigye be és ellenőrizze az adatokat. Ez a funkciója a pénztárgépnek haladó felhasználók részére áll rendelkezésre, programozásuk az erre jogosult online kassa márkaszervizben ajánlott.

Az eszközben beállítható valuta előre megválasztható, amire átállítás időzítetten történhet. Ez azt jelenti, hogy programozható egy új valuta (EURÓ) átváltási aránnyal, dátummal, idővel (nap, hónap, év, óra, perc) amikor a valuta automatikusan átáll főfizetőeszközzé.

```

Menü
528 Haladó
>5281 Valuta árfolyam
5283 Nyomtatási kontr
    
```

A menüben van egy funkció a fő fizetőeszköz cseréjére [5281] Fizetőeszköz csere. A funkció kiválasztása után a kassa megkérdezi, hogy megváltoztatja-e a rögzített pénznemet egy másikra, ami eltér a jelenlegitől.

```

MEGERŐSÍTÉS
Valuta név be-
állítás
(C)
(OK)
    
```

OK KÉSZPÉNZ

Nyomja meg az **OK** gombot a jelenlegi valuta megerősítésre és nyomja meg ugyanezt a gombot a valuta csere paramétereinek szerkesztéséhez.

Először vigye be a az adatokat ha új valutát kíván alkalmazni. Szükséges a dátum és az idő bevétele a következő formában: óó:pp nn-hh-éééé.

MICRA-Metripont Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu

```
ARFOLYAM
napon:
Arfolyam dátum:
2015.01.01 00:00
```

Az **OK** KÉSZPÉNZ gombbal erősítse meg a bevitt dátumot és időt. Majd a kassa kérni fogja a bevitt valuta nevét, ez max. 3 karakter lehet.



FIGYELEM! A valuta neveknél szükséges a Magyar Nemzeti Bank által használt rövidítések bevitelle!

Például, az EUR rövidítést kell bevinni a Euro-hoz. A bevitt nevet az **OK** KÉSZPÉNZ gombbal kell megerősíteni, a rosszul bevitt nevet a **TÖRLÉS** C gomb használatával lehet törölni.

```
ARFOLYAM
napon:
Valuta neve
EUR
```

Következő lépésben ki kell választani a tizedes jegyek pontosságát az új valutához. A helyes érték beállítása után nyomjunk **OK** KÉSZPÉNZ gombot.

```
ARFOLYAM
napon:
Pontosság
2. 0.01
```

Valutától függően be kell állítanunk a kerekítést és az **OK** KÉSZPÉNZ gombbal megerősíteni.

```
ARFOLYAM
napon:
Kerekítési szín
1
```

Minden adat beállítása után a pénztárgép megkérdezi, hogy megerősítjük-e a beállításokat. Ez nagyon fontos, mert a változtatások mennyisége limitált.

MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu



A beírt valuta változás a memóriában **OK** KÉSZPÉNZ ha megerősítjük, **TÖRLÉS** C ha elvetjük.




A következő kassa rákérdez a dátumra, ha a cikktörzset az új valutára kell konvertálnia.




Az **OK** KÉSZPÉNZ gombbal történő megerősítés után lehetőség van az opciók közül egy kiválasztására:


A jövőben:

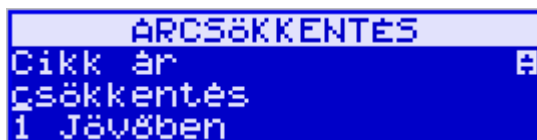

Ahol a valuta dátumát be kell állítani:

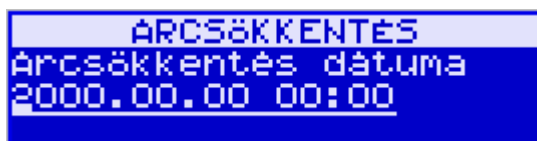

Vagy azonnal:

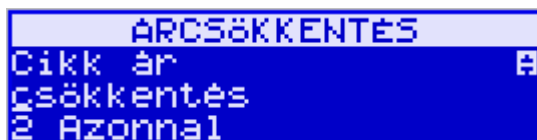


Ahol az átváltás paramétereit be kell állítani:




Valutát változtatni a **[472] Valutaátváltási arány** menüpontban lehet: Be kell programozni az átváltási arányt a szerint, ahogy a kassa átváltja az értékeket a fő valutáról a hozzáadott valutára. Az átváltási arány a 'p' jellel programozható, pontosan a 8. tizedes jegyen.

EURO átállás menete

Az előre beprogramozott időpont bekövetkezésekor a pénztárgép figyelmeztet, hogy elkövetkezett az EURÓ átállás előre programozott időpontja.




Az **OK KÉSZPÉNZ** gombbal történő megerősítés után lehetőség a „Z” jelentés kinyomtatására.

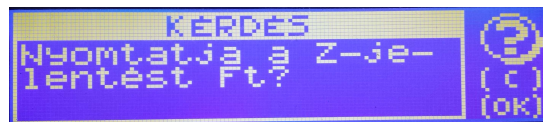

A „Z” zárás kinyomtatását az **OK KÉSZPÉNZ** gombbal tudjuk elvégezni, a **TÖRLÉS C** gombbal elvetjük a nyomtatást és megszakíthatjuk az átállás menetét.

A pénztárgép a „Z” zárást megelőzően megkérdezi, hogy a nyomtatást követően az EURÓ átállás végrehajtható-e?





Az átállást a „Z” zárás kinyomtatása után az **OK KÉSZPÉNZ** gombbal tudjuk elvégezni, a **TÖRLÉS C** gombbal elvetjük a nyomtatást és megszakíthatjuk az átállás menetét.

Az „Z” zárás után a pénztárgép végrehajtja az EURÓ átállást, és a cikkek árát, az előre programozott árfolyammal átszámítja.




Figyelem! A folyamat nem visszafordítható, amennyiben lefutott a Forint módra történő visszaállítás csak az AEE egység cseréjével lehetséges!




Az Euró átállás elvégzése után a **[4565]Felkészülési mód beállítása** menü segítségével az EURÓ feltüntetését ki kell kapcsolni a következő módon:

Ha a felkészülési mód alatt feltüntetett EURÓ árfolyam kikapcsolásához szükség van a nyugtán valutaátváltási arány és a fizetendő érték feltüntetésének megszüntetésére, akkor a   **4565**-os funkció szolgál erre.



Az EURÓ felkészülési mód kikapcsolásához be kell lépni a **[4565 II valuta]** menüpontba a  gombbal.



A   gombok használatával tudunk haladni a menüpontok között, ahol a [1 üres] menüt kell kiválasztani a z  gombbal.



Bizonylat minták (Forint módban):

Napnyitás



Nyugta



MICRA-Metripont Kft. 6800
E-mail: info@micra.hu

1.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
w.micra.hu

Napi forgalmi jelentés

000 Adizo Kft
4444 Szeged Arany János utca 44
000 Telenyelvény
5555 Pécs Messelényi utca 55
12341234-9-10

NAPI FORGALMI JELENTÉS

ZARAS SORSZÁMA: 0013

A - 5,002 :	150
B - 18,002 :	0
C - 27,002 :	0
D - AZT :	0
E - TÁH :	0

NAPI FORGALOM (FC): 150

FELAR ÖSSZESEN:	0
SZTORNO ÖSSZESEN:	0
ENGEDHÉNY ÖSSZESEN:	0
VISSZARU ÖSSZESEN:	0
NYUGTAK SZÁMA:	1
SZÁMLAK SZÁMA:	0
NYUGTAK, E. SZÁMLAK ÖSSZESEN:	1
MESZAKTÁRSOK SZÁMA:	0
SZTORNO BIZONYLATOK SZÁMA:	0
SZTORNO ÖSSZESEN:	0
VISSZARU BIZONYLATOK SZÁMA:	0
VISSZARU ÖSSZESEN:	0

CÖNÖV. FORGALOM (GT) (FC): 90 224

RAW TÖRLESEK SZÁMA: 0

01.16.Adminisztrátor 2013.08.09 01:16

NAY Ellenőrző kód: BA270
P Y00B00211

Pénztárjelentés

000 Adizo Kft
4444 Szeged Arany János utca 44
000 Telenyelvény
5555 Pécs Messelényi utca 55
12341234-9-10

INEN ADIZOVI BIZONYLATI PÉNZTÁRJELENTÉS

NAPI FORGALOM:	1 085
EGYEB BEVÉTEL:	12 345
BEVÉTELEK ÖSSZ:	14 230
SZTORNO ÖSSZESEN:	0
VISSZARU ÖSSZESEN:	0
EGYEB KIADÁS:	0
KIADÁSOK ÖSSZ:	0

Készpénz

Értékes:	885
Be fizetés:	12 345
Feloldás:	13 230

Bankkártya

Értékes:	1 000
KERESKEDÉSI MELKÜLT FIZOKTART:	FL 14 230
Be fizetés:	12 345
Tétel. kiadv.	- 100
Kedvezmény össz.	- 100
Tétel. felar.	15
Felar. össz.	0
Nyugták száma	1
Felk. nyul. társ.	0

01.16.Adminisztrátor 2013.08.09 01:56

NAY Ellenőrző kód: 19177
INEN ADIZOVI BIZONYLATI

MICRA-Metripod Kft. 6800
E-mail: micra@micra.hu

y-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
l: www.micra.hu

Nyugta másolat

000 Adízo Kft.
4444 Szeged Arany János utca 44
000 Telenphelény
5555 Pécs Messelányi utca 55
12341234-9-10

INEN ADÓÉNYI BIZONYLATI

Másolat nyomatása

Sorszámok:	1
Sorszámok:	10
Csak nyugta	
Nyomatás almenet: nemtorarol	

**NYUGTA
MÁSOLAT**

cola	1 800
AND	
12.000+150	
KEDVEZMENY 12.002	- 180 800
pepsi	250
RED	
1.000+50	
FELAR	15 000
RESZOSZTASOK	1 905
KEDVEZMENY	- 100
KEDVEZMENY	- 62 A
KEDVEZMENY	- 18 B
Kedvezmény utáni összesen:	1 885
RESZOSZTASOK	1 885
Összesen:	1 885 Ft
Bankkártya:	1 000 Ft
Készpénz:	885 Ft
NYUGTASZÁM:	001400001
BT 16 Adminisztrátor	2013.08.09 01:59
NV Ellenorzo kod:	86723
INEN ADÓÉNYI BIZONYLATI	800000711

Vége az elérhető nyugtáknak

BT 16 Adminisztrátor 2013.08.09 01:56

NV Ellenorzo kod: 1640C

INEN ADÓÉNYI BIZONYLATI

Ki és befizetés:

000 Adízo Kft.
4444 Szeged Arany János utca 44
000 Telenphelény
5555 Pécs Messelányi utca 55
12341234-9-10

INEN ADÓÉNYI BIZONYLATI

KIFIZETÉS

Készpénz	12 345
Elvadás-teszt. befizetés	
BT 16 Adminisztrátor	2013.08.09 01:57
NV Ellenorzo kod:	08165
INEN ADÓÉNYI BIZONYLATI	

000 Adízo Kft.
4444 Szeged Arany János utca 44
000 Telenphelény
5555 Pécs Messelányi utca 55
12341234-9-10

INEN ADÓÉNYI BIZONYLATI

BEFIZETÉS

Készpénz	12 345
BT 16 Adminisztrátor	2013.08.09 01:57
NV Ellenorzo kod:	00C16
INEN ADÓÉNYI BIZONYLATI	

Forgalmi jelentések:

000 Adazo Kft
4444 Szeged Arany Janos utca 44
000 Telephelynev
5555 Pecs Messelanyi utca 55
12341234-9-10

INEN ADÓGYI BIZONYLATI

CIKK
FORGALOM JELENTÉS

Minden cikk

cola*H	
K:	00001
Elad. menny.	122,000
Elad. ert.	17 910
ACLagar:	147
pepsi*B	
K:	00002
Elad. menny.	212,000
Elad. ert.	74 199
ACLagar:	250
Tétel sorszám	2
Összeg:	92 109
01 16. Admisztrátor	2013.08.09 01:50
NW Ellenorzo kod:	A2957
INEN ADÓGYI BIZONYLATI	

000 Adazo Kft
4444 Szeged Arany Janos utca 44
000 Telephelynev
5555 Pecs Messelanyi utca 55
12341234-9-10

INEN ADÓGYI BIZONYLATI

CIKKTÖRZS JELENTÉS

Minden cikk

Teljes adat

cola*H			
K:	00001	Ar: -	150
Gujto-01 Gujto 1	MU: (Cores) P.1.3		
pepsi*B			
K:	00002	Ar: -	250
Gujto-101 Gujto 101	MU: (Cores) P.1.3		
Tétel sorszám	2		
01 16. Admisztrátor	2013.08.09 01:54		
NW Ellenorzo kod:	B4006		
INEN ADÓGYI BIZONYLATI			

000 Adazo Kft
4444 Szeged Arany Janos utca 44
000 Telephelynev
5555 Pecs Messelanyi utca 55
12341234-9-10

INEN ADÓGYI BIZONYLATI

GYÜJTŐ
FORGALOM JELENTÉS

Minden gyujto

001 Ado:Gujto 1	
Mennyiség	122,000
Érték	17 910
101 800:Gujto 101	
Mennyiség	212,000
Érték	74 199
Tétel sorszám	2
Összeg:	92 109
01 16. Admisztrátor	2013.08.09 01:51
NW Ellenorzo kod:	B871E
INEN ADÓGYI BIZONYLATI	

000 Adazo Kft
4444 Szeged Arany Janos utca 44
000 Telephelynev
5555 Pecs Messelanyi utca 55
12341234-9-10

INEN ADÓGYI BIZONYLATI

ÓRÁNKENTI JELENTÉS

Micra JelenLept

Óra:	01:00 - 02:00
MUSTATK SZAMA:	2
Tétel sorszám	3
Elad. ert.	2 005
01 16. Admisztrátor	2013.08.09 01:51
NW Ellenorzo kod:	34E70
INEN ADÓGYI BIZONYLATI	

000 Adazo Kft
4444 Szeged Arany Janos utca 44
000 Telephelynev
5555 Pecs Messelanyi utca 55
12341234-9-10

INEN ADÓGYI BIZONYLATI

PÉNZTÁROS
MŰSZAK JELENTÉS

Pénztáros: Admisztrátor

Érték	összeg	
Eladás	69 155	
Befizetés:	309 004	
Kifizetés:	67 295	
Funkcion	310 884	
Eladás	Bankkártya	22 500
Eladás	Átutalás	150
Összesen a kasszában:	Fr. 320 514	
Eladás:	91 609	
Reklamek összege:	-4	
Befizetés:	309 004	
Kifizetés:	67 295	
Tétel. kevr.	-188	
Kedvezmény össz.	-230	
Tétel. Felar	27	
Felar. össze.	0	
Árjuttak száma	19	
Megszakított számla		
Jóváírás száma	0	
Megszakított számla		
Jóváírás értéke	0	
Számla tételek mennyisége	0	
SZÁMLA ÖSSZESEN:	0	
Funk. nullás	0	
Kedves:	2013.07.30 13:17	
Befizetés:	2013.08.09 01:50	
01 16. Admisztrátor	2013.08.09 01:50	
NW Ellenorzo kod:	5E819	
INEN ADÓGYI BIZONYLATI		

DDD Adozo Kft
4444 Szeged Arany Janos utca 44
DDD Telephelynev
5555 Pecs Messelenyl. utca 55
12341234-9-10

INEM ADÓGYI BIZONYLAT#
GYŰJTŐ TÖRZS JELENTÉS

001 A00:Gyujto 1
002 A01:Gyujto 2
003 A02:Gyujto 3
004 A03:Gyujto 4
005 A04:Gyujto 5
006 A05:Gyujto 6
007 A06:Gyujto 7
008 A07:Gyujto 8
009 A08:Gyujto 9
010 A09:Gyujto 10
011 A10:Gyujto 11
012 A11:Gyujto 12
013 A12:Gyujto 13
014 A13:Gyujto 14
015 A14:Gyujto 15
016 A15:Gyujto 16
485 E84:Gyujto 485
486 E85:Gyujto 486
487 E86:Gyujto 487
488 E87:Gyujto 488
489 E88:Gyujto 489
490 E89:Gyujto 490
491 E90:Gyujto 491
492 E91:Gyujto 492
493 E92:Gyujto 493
494 E93:Gyujto 494
495 E94:Gyujto 495
496 E95:Gyujto 496
497 E96:Gyujto 497
498 E97:Gyujto 498
499 E98:Gyujto 499
500 E99:Gyujto 500

#1 16.Adminisztrator 2013.08.09 01:55
NAV Ellenorzo kod: AF593
INEM ADÓGYI BIZONYLAT#

DDD Adozo Kft
4444 Szeged Arany Janos utca 44
DDD Telephelynev
5555 Pecs Messelenyl. utca 55
12341234-9-10

INEM ADÓGYI BIZONYLAT#
**UTOLSÓ NAPI
FORGALMI JELENTÉS**

ZARAS SORSZÁMA:	0013
A - 5,00Z :	150
B - 18,00Z :	0
C - 27,00Z :	0
D - AJT :	0
E - TAN :	0
NAPI FORGALOM (Ft):	150
GONV. FORGALOM (GT) (Ft):	90 224
RAW TÖRLESEK SZÁMA:	0
#1 16.Adminisztrator	2013.08.09 01:52

NAV Ellenorzo kod: 1ECCD
INEM ADÓGYI BIZONYLAT#

DDD Adozo Kft
4444 Szeged Arany Janos utca 44
DDD Telephelynev
5555 Pecs Messelenyl. utca 55
12341234-9-10

INEM ADÓGYI BIZONYLAT#
KÖZVETLEN BILLENTYÜK

#1 16.Adminisztrator 2013.08.09 01:54
NAV Ellenorzo kod: AF487
INEM ADÓGYI BIZONYLAT#

Euro átállás és beállításának bizonylatai:

DDD Adózo Kft
 4444 Szeged Arany János utca 44
 DDD Telephelynév
 5555 Pécs Messelényi utca 55
 777777-7-72
 INEH ADÓÜGYI BIZONYLATI

VÁLUTA
ÁRFOLYAM BEÁLLÍTÁS

Valuta árfolyam:	2013.09.23 22:20
Valuta neve:	EUR
Pénzmen pontossága:	1
Kerekletési szint:	1

#1 16. Adminisztrátor 2013.09.23 22:18
 NAV Ellenőrző kód: 83388
 INEH ADÓÜGYI BIZONYLATI

DDD Adózo Kft
 4444 Szeged Arany János utca 44
 DDD Telephelynév
 5555 Pécs Messelényi utca 55
 777777-7-72
 INEH ADÓÜGYI BIZONYLATI

ADAT
HELYESSÉG JELENTÉS

Valuta árfolyam:	2020.01.01 00:00
Valuta neve:	EUR
Pénzmen pontossága:	1
Kerekletési szint:	1

Adat helyesség megerősítés

Felhasználó aláírása:
 #1 16. Adminisztrátor 2013.09.23 22:33
 NAV Ellenőrző kód: 68009
 INEH ADÓÜGYI BIZONYLATI

HHH Adózo Kft
 9999 A10*8*8*(C)A aaeet100000000 ter 99
 HHH Telephelynév
 1010 A.,/§\10<>,-~"A AAEE1100000000 utca
 10/a
 777777-3-45

EURÓ
ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

Lezárt napok száma:	6
GÖNGY. FORGALOM (GT) (FT):	100 531 544
RAM TÖRLESEK SZÁMA:	1
Átváltott valuta:	EUR

#1 2013.09.05 17:10
 NAV Ellenőrző kód: 85F83
 AP 200500001

Bizonylat minták (EURÓ felkészülési mód):

Napnyitás:



Ki és befizetés:



Nyugta:



M

300 Hódmezővá
ail: [micra@micra](mailto:micra@micra.hu)

. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
micra.hu

Bizonylat minták (EURÓ módban):

Napnyitás

HHH Adozó Kft.
 9999 A10*H*8+CA aaeell00000000 ter 99
 HHH Telephelynev
 1010 A./S\I()<:--*A AAEE1100000000 utca
 10/a
 7777777-3-45
 INEH ADÓÜGYI BIZONYLAT

Napnyitás bizonylat

Befizetés a kasszába	123,00
#1	2013.09.05 17:12
NAV Ellenőrző kód: F0690	

INEH ADÓÜGYI BIZONYLAT

Ki és befizetés:

HHH Adozó Kft.
 9999 A10*H*8+CA aaeell00000000 ter 99
 HHH Telephelynev
 1010 A./S\I()<:--*A AAEE1100000000 utca
 10/a
 7777777-3-45
 INEH ADÓÜGYI BIZONYLAT

BEFIZETÉS

Készpénz	12 345
#1	2013.09.05 17:01
NAV Ellenőrző kód: F068A	

INEH ADÓÜGYI BIZONYLAT

HHH Adozó Kft.
 9999 A10*H*8+CA aaeell00000000 ter 99
 HHH Telephelynev
 1010 A./S\I()<:--*A AAEE1100000000 utca
 10/a
 7777777-3-45
 INEH ADÓÜGYI BIZONYLAT

KIFIZETÉS

Készpénz	12 345
#1	2013.09.05 17:02
NAV Ellenőrző kód: 3072Z	

INEH ADÓÜGYI BIZONYLAT

Nyugta:

HHH Adozó Kft.
 9999 A10*H*8+CA aaeell00000000 ter 99
 HHH Telephelynev
 1010 A./S\I()<:--*A AAEE1100000000 utca
 10/a
 7777777-3-45
NYUGTA

koLa	6,15
ADÓ	
1,000darab*6,15	
RESZÖSSZESEN:	6,15
Összesen: 6,15 EUR	
Készpénz:	6,15 EUR
NYUGTASZÁM:	0007/00002
#1	2013.09.05 17:14
NAV Ellenőrző kód: CE867	

A 200500001

HHH Adozó Kft.
 9999 A10*H*8+CA aaeell00000000 ter 99
 HHH Telephelynev
 1010 A./S\I()<:--*A AAEE1100000000 utca
 10/a
 7777777-3-45
NYUGTA

koLa	6,15
ADÓ	
1,000darab*6,15	
RESZÖSSZESEN:	6,15
Összesen: 6,15 EUR	
Összesen:	Ft 197
1 Ft = 0,031256 EUR	
Fizetési mód Ft:	197 Ft
Visszajáró	0,01 EUR
NYUGTASZÁM:	0007/00009
#1	2013.09.05 17:20
NAV Ellenőrző kód: 22466	

A 200500001

MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.u.70. Tel: 62/245-460 Fax: 62/244-096
 E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu

Pénztárjelentés:

HHH Adózo Kft.
 9999 A10*#11*8*(C)A aaeell00000000 ter 99
 HHH Telephelynev
 1010 A.,/9\1()◊; --*A AAEEL100000000 utca
 10/a

2222222-3-45

NAPI FORGALMI JELENTÉS VALUTA ÁRFOLYAM

2013.09.05 17:10 ValutaEUR
 Pénzmen pontossága: 0.01
 ZÁRÁS SORSZÁMA: 0007
 A - 80,00Z : 55,35
 B - 50,00Z : 0,00
 C - 2,00Z : 0,00
 D - AJZ : 0,00
 E - TAN 77,00Z : 0,00
 NAPI FORGALOM (EUR): 55,35
 FELAR ÖSSZESEN: 0,00
 SZTORNO ÖSSZESEN: 0,00
 ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 0,00
 VISSZARU ÖSSZESEN: 0,00
 NYUGTAK SZÁMA: 9
 SZÁMLAK SZÁMA: 0
 NYUGTAK, E. SZÁMLAK ÖSSZESEN: 9
 MEGSZÁKTÁSOK SZÁMA: 0
 SZTORNO BIZONYLATOK SZÁMA: 0
 SZTORNO ÖSSZESEN: 0,00
 VISSZARU BIZONYLATOK SZÁMA: 0
 VISSZARU ÖSSZESEN: 0,00
 GÖNGY FORGALOM (GT) (EUR): 55,35
 RAW TÖRLESEK SZÁMA: 1
 #1 2013.09.05 17:21

NAV Ellenőrző kód: 12014

AP 200500001

Napi Zárás:

HHH Adózo Kft.
 9999 A10*#11*8*(C)A aaeell00000000 ter 99
 HHH Telephelynev
 1010 A.,/9\1()◊; --*A AAEEL100000000 utca
 10/a

2222222-3-45

HNEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#

PÉNZTÁRJELENTÉS

NAPI FORGALOM: 55,35
 EGYEB BEVÉTEL: 123,00
 BEVÉTELEK ÖSSZ: 178,35
 SZTORNO ÖSSZESEN: 0,00
 VISSZARU ÖSSZESEN: 0,00
 EGYEB KIADÁS: 0,00
 KIADÁSOK ÖSSZ: 0,00

Készpénz

Eladás 30,74
 Befizetés: 123,00
 Fiókban 153,74

Valuta EUR

Eladás 196,81

Fizetési mód Ft

Eladás 197
 KERÉKTIÉS NÉLKÜLI FŐKARTI: EUR 153,74
 Összesen a kasszában: EUR 196,81
 Összesen a kasszában: Ft 197
 Befizetés: 123,00

Tétel kedv. 0,00
 Kedvezmény össz. 0,00
 Tétel Felar 0,00
 Felar össz. 0,00
 Nyugták száma 9
 Fiók nyitás 0

#1 2013.09.05 17:20

NAV Ellenőrző kód: 7A551

MICRA-Metripont Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-2

E-mail: micra@micra.hu Weboldal: www.micra.hu

HNEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#

2/244-096